


Руководство пользователя

C1320B-3656

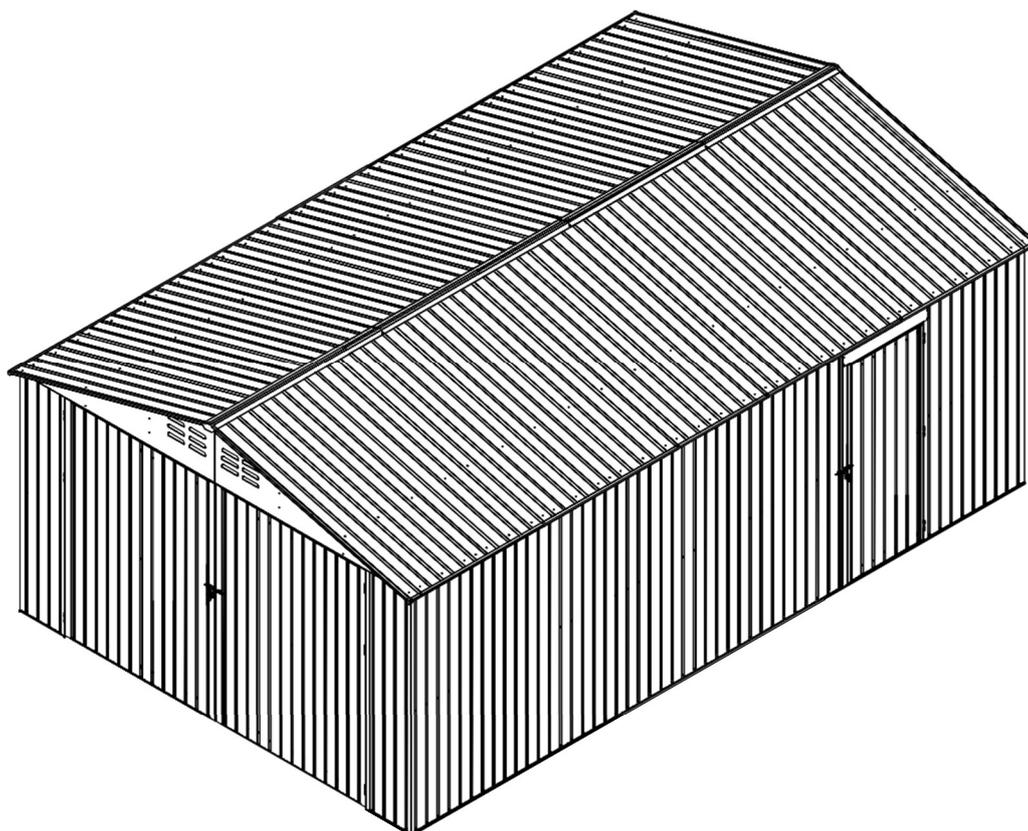

Рекомендуемые инструменты



Пожалуйста, ознакомьтесь с местными строительными нормами, касающимися фундаментов, местоположения и других требований, прежде чем начинать строительство. Изучите важную информацию и полезные советы, содержащиеся в данном руководстве по эксплуатации.

Инструкция по монтажу

Настил пола.

Площадка для сарая должна быть ровной, необходимо ее проверить с помощью спиртового уровня. Основание может быть сделано из обработанного дерева или бетона, что поможет предотвратить попадание влаги внутрь. Навес не предназначен для установки на газоне - в дождливые дни земля может стать грязной.

При подготовке бетонной площадки важно, чтобы она была наклонена к краям, чтобы предотвратить попадание воды. Прежде чем возводить навес сверху, необходимо дать время бетону или цементу высохнуть. Основания также можно соорудить из кирпича, блоков или установить на бетонную площадку. Кирпичи или блоки должны быть закреплены цементом на прочных и ровных бетонных опорах, а каркас теплицы должен быть просверлен и привинчен к основанию.

Детали и их перечень.


Перед началом работы отделите и пересчитайте все детали и оборудование, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимое для вашего здания (обратитесь к странице Списка деталей). Не пытайтесь собирать здание, если отсутствуют какие-либо детали, поскольку любое здание, оставшееся частично собранным, может быть серьезно повреждено легким ветром.

Правила безопасности.


1. Собирайте сарай в сухой и спокойный день. При сборке требуется работа бригады (из двух или более человек);
2. Во время сборки надевайте защитные перчатки, защитные очки и одежду с длинными рукавами, чтобы избежать травм. Обращайте внимание на острые края некоторых деталей;
3. Детям и домашним животным вход на строительную площадку запрещен;
4. Никогда не переносите весь свой вес на крышу здания. При использовании стремянки убедитесь, что она безопасна;

Уход и техобслуживание.


1. Протирайте сарай мягкой тканью, при необходимости используйте воду;
2. Очищайте направляющие дверей от грязи и других предметов, которые препятствуют их скольжению.

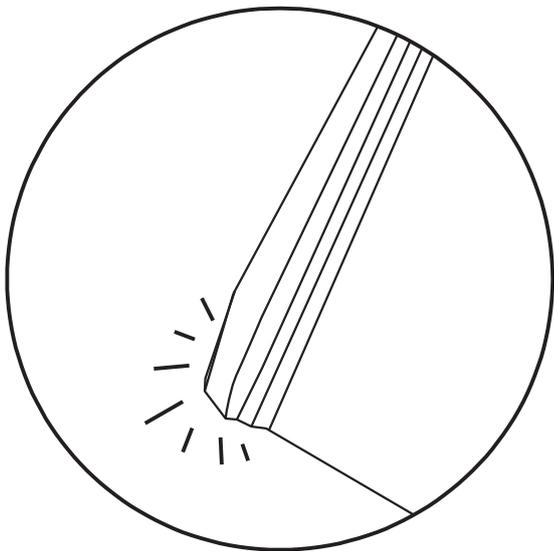

Если есть небольшой изгиб по углам








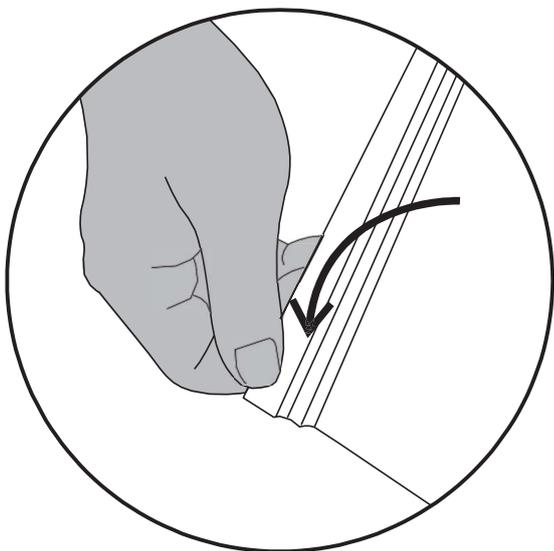








Пожалуйста, наденьте перчатки и слегка растяните углы, пока они не станут плоскими







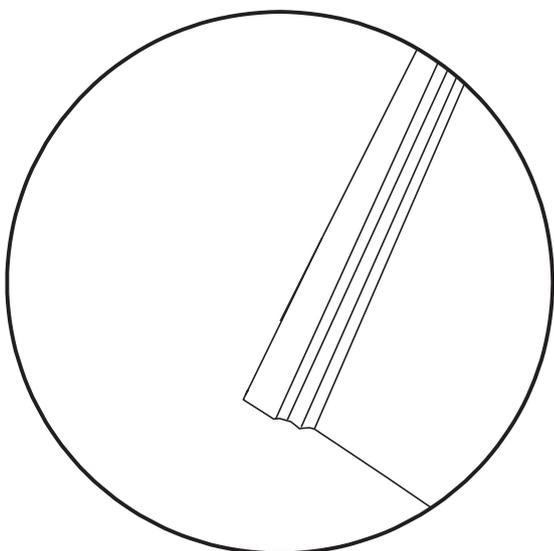



Тогда листья будут в нормальном состоянии и сборка не повлияет на качество


part list



NO.	PART.	Qty.
W3	 1980mm	8
W5	 1980mm	23
W3P	 1980mm	2
W5P	 1980mm	2
W7	 1980mm	4
D1	 1840mm	2
D2	 1960mm	6
W12	 2000mm	38
2AL	 384mm	1
2AR	 384mm	1
2L	 1960mm	2
2	 18/8mm	2
2R	 1960mm	2
3L	 1868mm	1
3R	 1868mm	1
4B	 200mm	1
4G	 2	2
4D	 4	4
4H	 4	4
5	 1935mm	4

5A	 1947mm	4
A1	 4	4
A2	 4	4
A3	 4	4
A4	 4	4
A5	 4	4
A6	 1880mm	4
A7	 1230mm	4
A8	 8	8
4M	 4	4
13A	 19/9mm	3
13B	 19/9mm	2
13C	 954mm	1
13	 18/8mm	2
4A	 4	4
10	 2	2
7B	 1967mm	2
7	 18/8mm	2
7F	 1967mm	2
8L	 18/6mm	2
8R	 18/6mm	2
8	 384mm	2


9F	 2009mm	2		22B	 14/4mm	4
9	 18/8mm	1		22A	 858mm	2
10F	 350mm	2		23P	 1716mm	2
11L	 350mm	2		23A	 915mm	1
11R	 350mm	2		25	 2009mm	2
17L	 1980mm	1		25A	 2009mm	4
17R	 1980mm	1		26	 2009mm	2
17C	 1980mm	1		26B	 1880mm	2
17D	 1980mm	1		26Z	 1880mm	2
17A	 1840mm	1		27	 6	6
17B	 1840mm	1		27A	 6	6
17E	 1960mm	2		28D	 1620mm	4
17F	 1960mm	1		28	 1470mm	2
17G	 1960mm	1		28U	 1040mm	2
18	 1610mm	3		28X	 854mm	1
18Z	 1292mm	1		30L	 155mm	2
19	 1580mm	4		30R	 155mm	2
19L	 1597mm	2		30B	 262mm	2
19R	 1279mm	2		30F	 262mm	2
20	 2000mm	4		H	 9	9
21L	 1897x350mm	2		H1	 2	2
21R	 1897x350mm	2		H2	 2	2

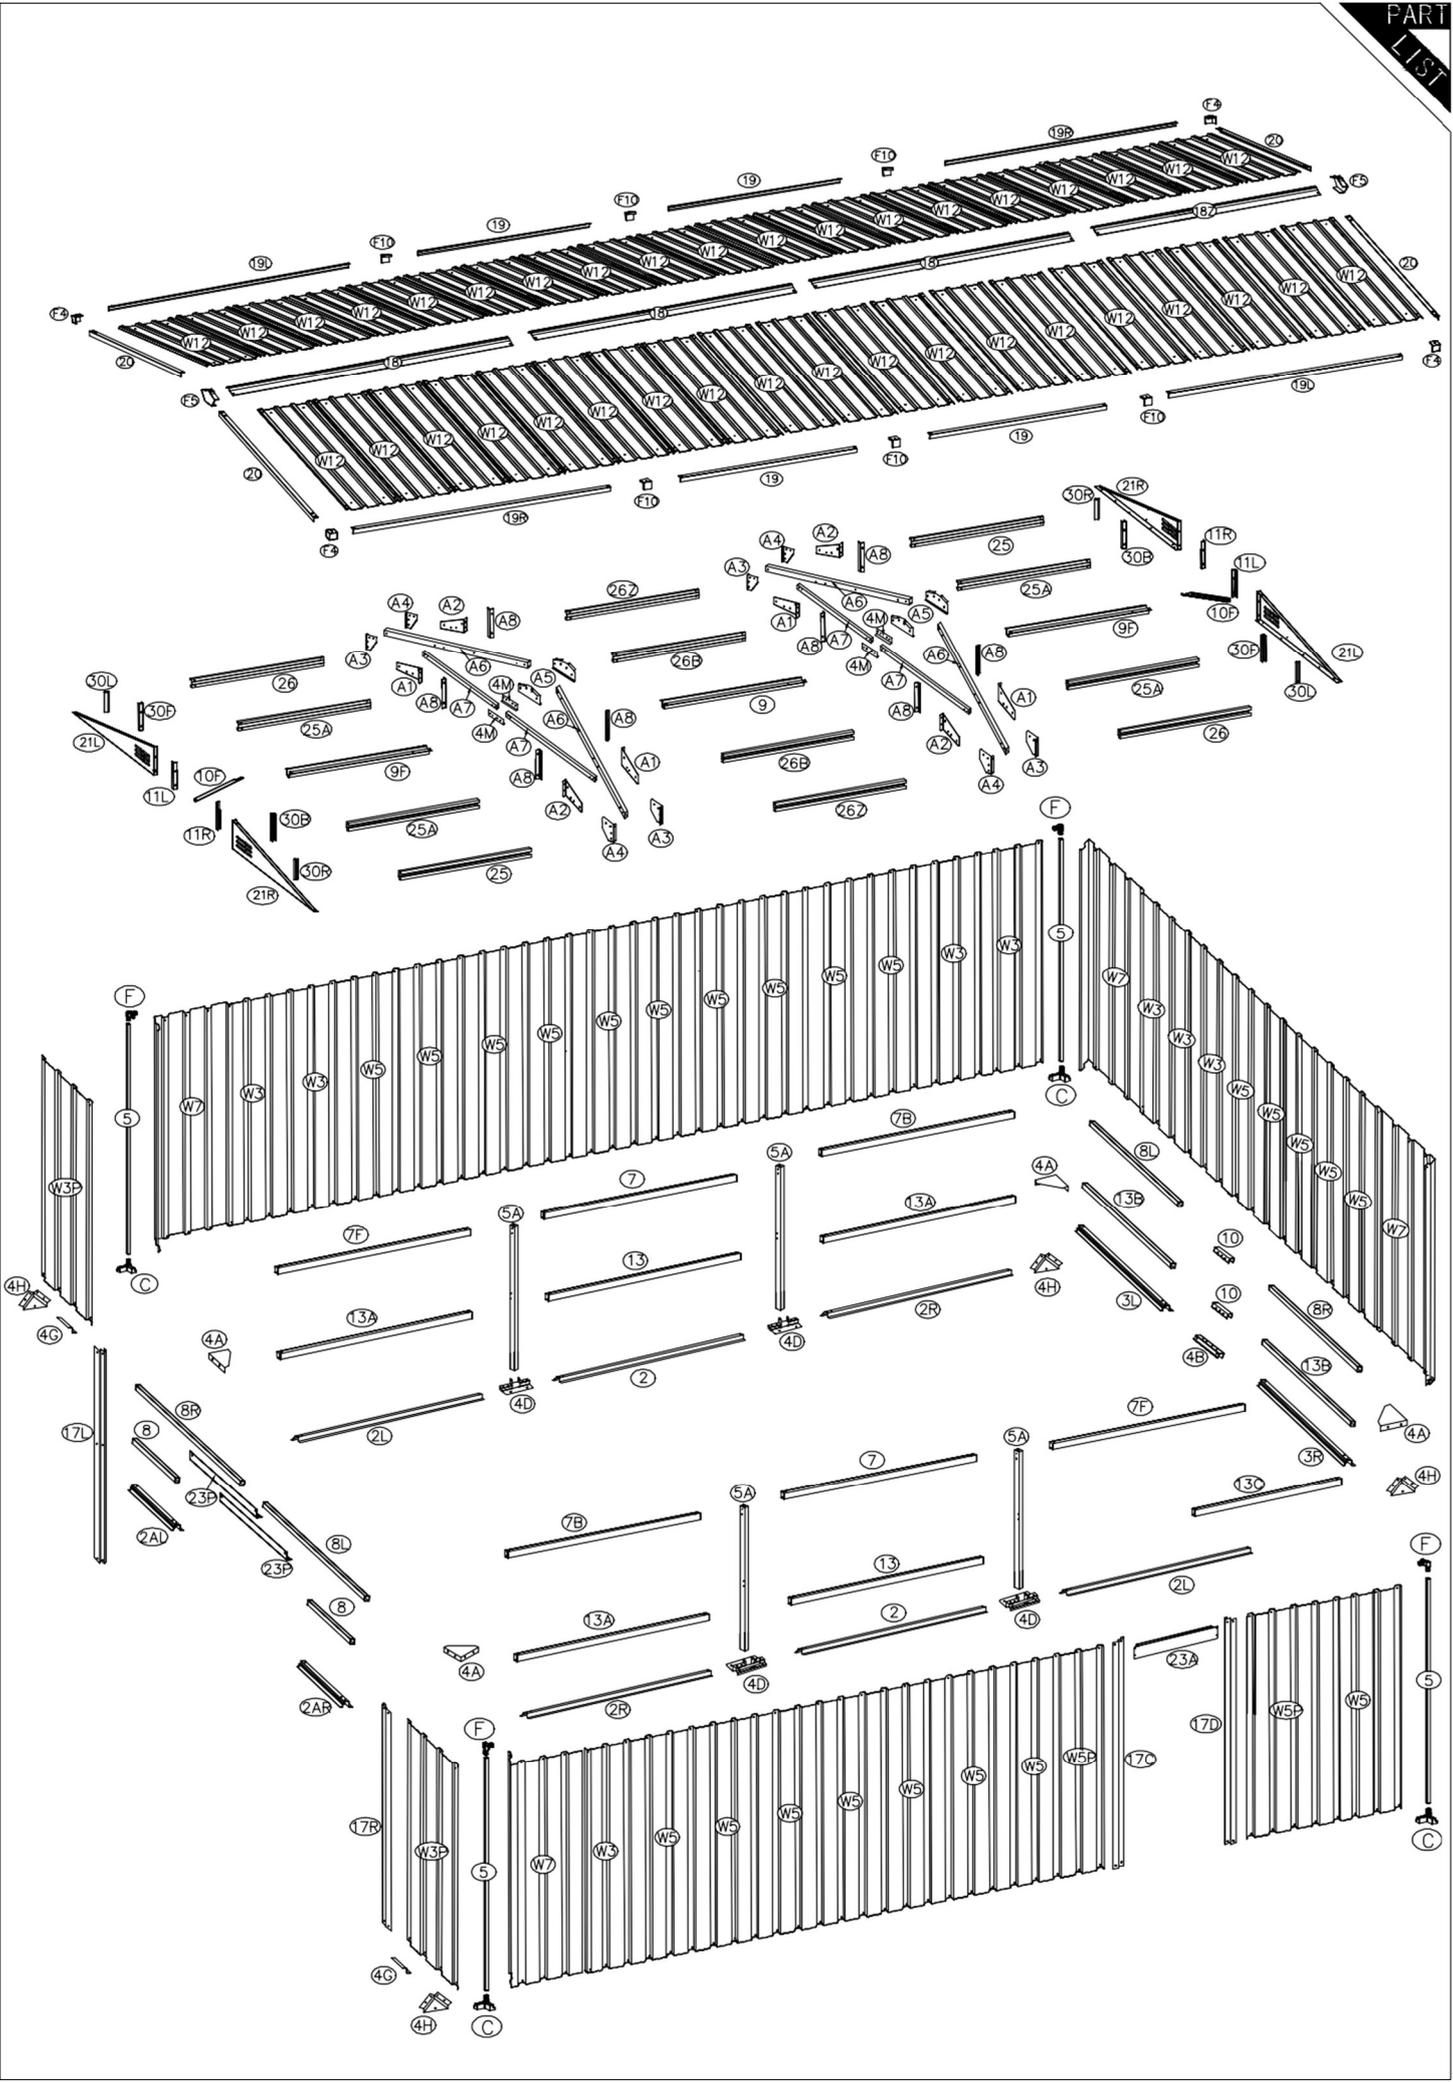


NR.	PART	MM	QTY	
UNDER				
2AL		384	1	
2AR		384	1	
2L		1960	2	
2		1878	2	
2R		1960	2	
3L		1868	1	
3R		1868	1	
4B			200	1
4G				2
4D				4
4H			4	
MIDDLE				
5		1935	4	
7B		1967	2	
7		1878	2	
7F		1967	2	
8		384	2	
8L		1876	2	
8R		1876	2	
13A		1979	3	
13B		1979	2	
13C		954	1	
13		1878	2	
4A				4
10				1
W3P			1980	2
W3			1980	8
W5P		1980	2	
W5		1980	23	
W7		1980	4	
5A		1947	4	

NR.	PART	MM	QTY
TOP1			
21L		1897*350	2
21R		1897*350	2
A1			4
A2			4
A3			4
A4			4
A5			4
A6		1880	4
A7		1230	4
A8			8
4M			4
9F		2009	2
9		1878	1
10F		350	2
11L		350	2
11R		350	2
25		2009	2
25A		2009	4
26		2009	2
26B		1880	2
26Z		1880	2
30L		155	2
30R		155	2
30B		262	2
30F		262	2
TOP2			
W12		2000	38
18		1610	3
18Z		1292	1
19		1580	4
19L		1597	2


A1		4
A2		4
A3		4
A4		4
A5		4
A6		4
A7		4
A8		8
5A		4
4M		4
M8		56

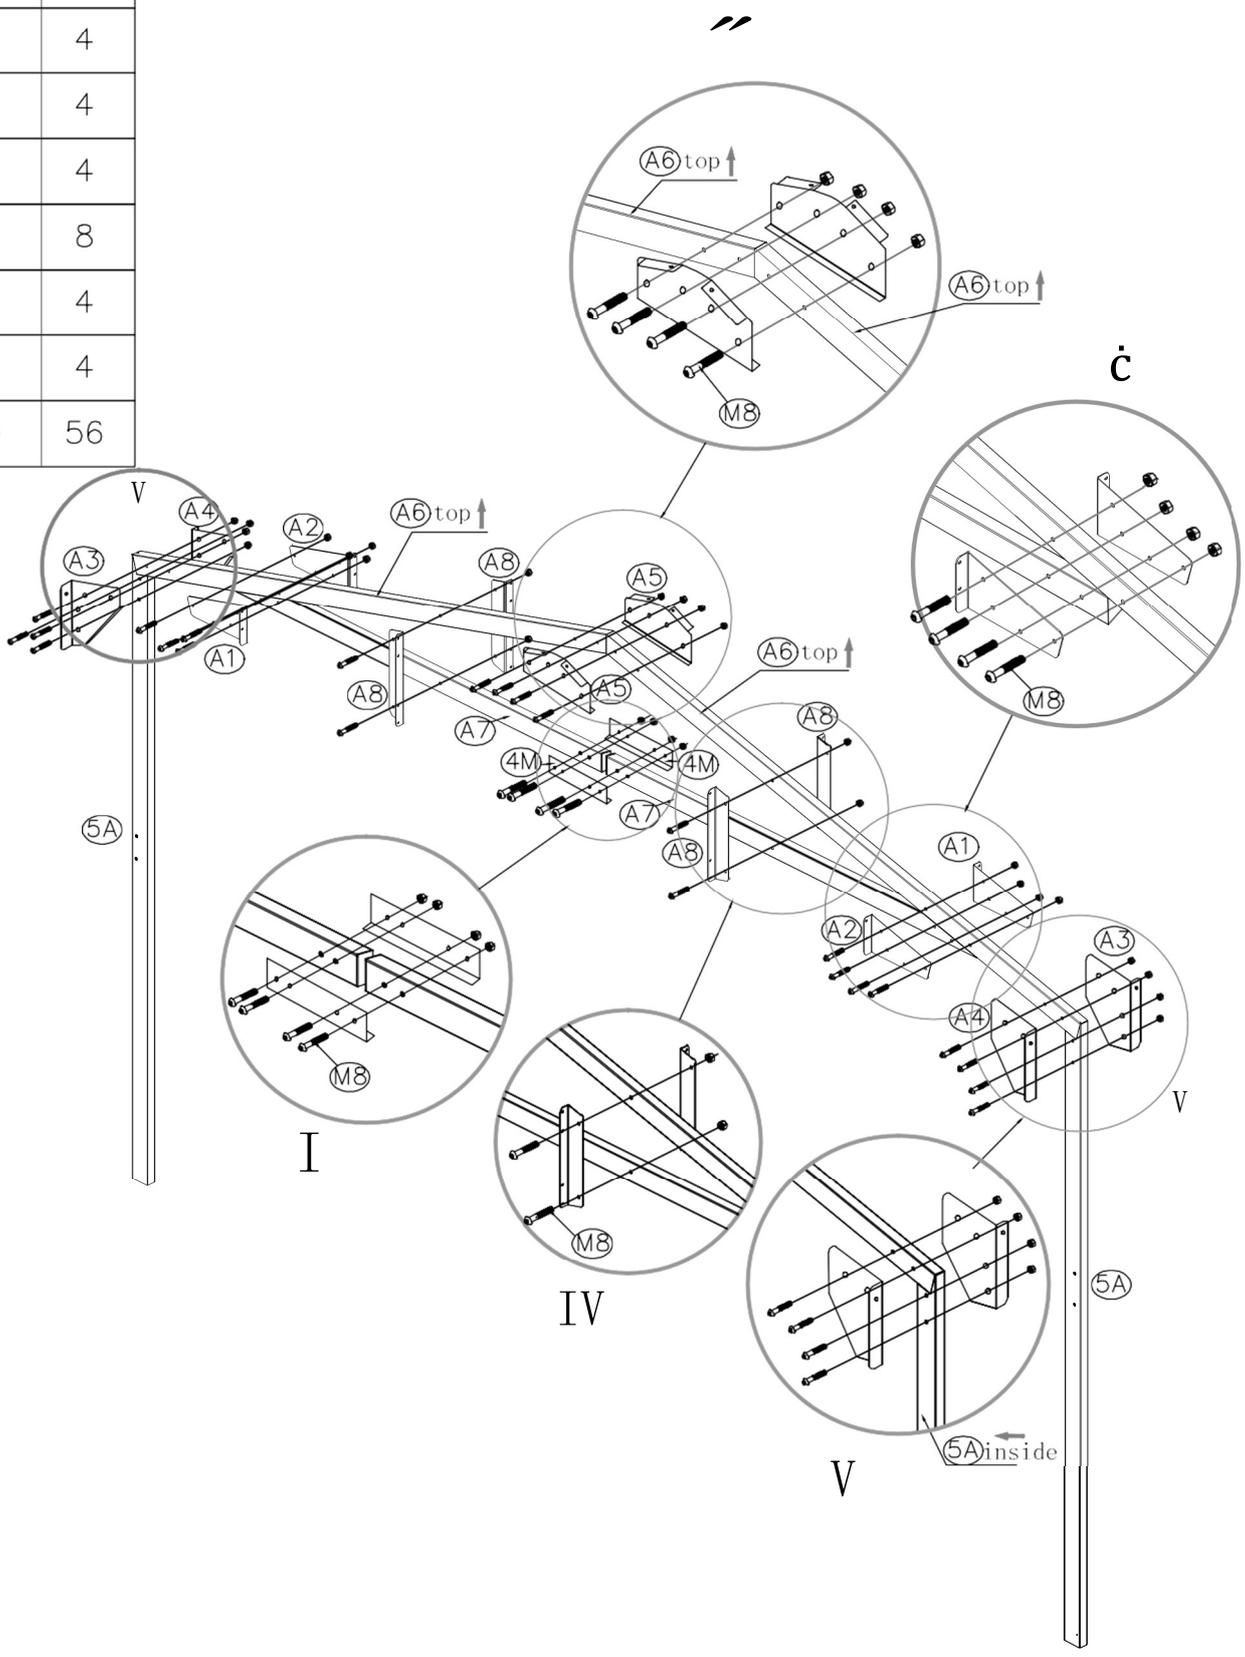




5		4
M10		14

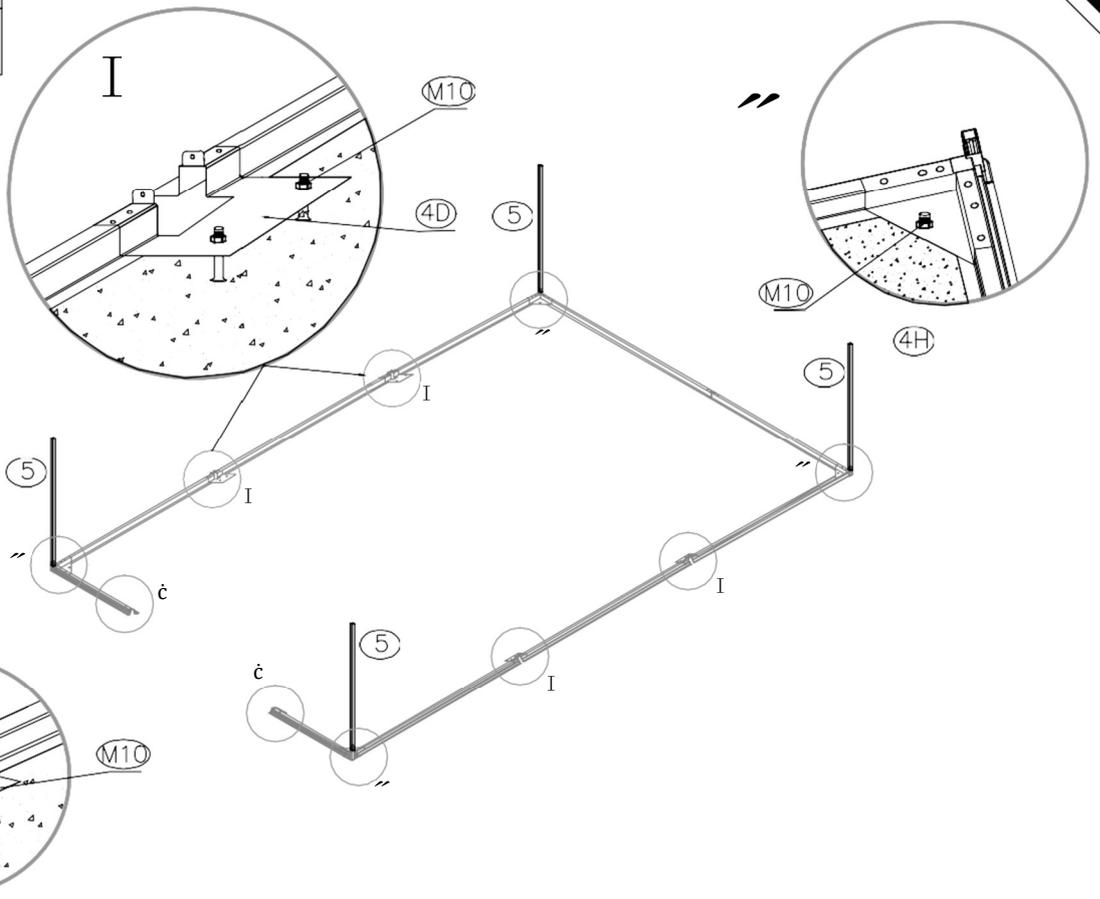



W7		2
W5		1
W3		1
7B		1
7F		1
8L		1
8R		1
10		1
F		2
S4		30
F7		26

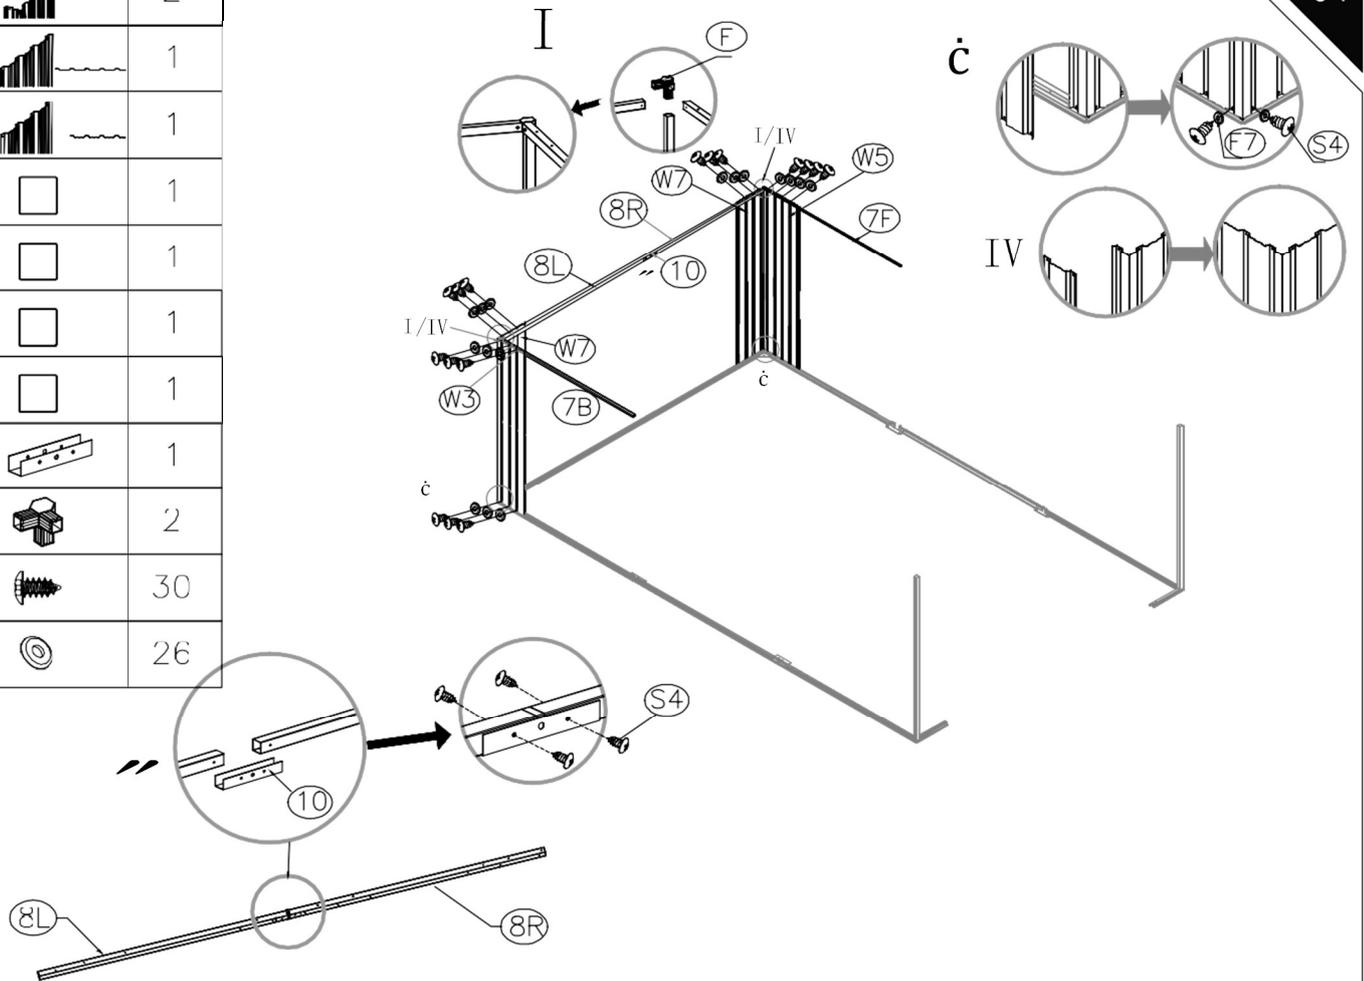


7		2
7F		1
7B		1
F		2
S4		8
S10		12

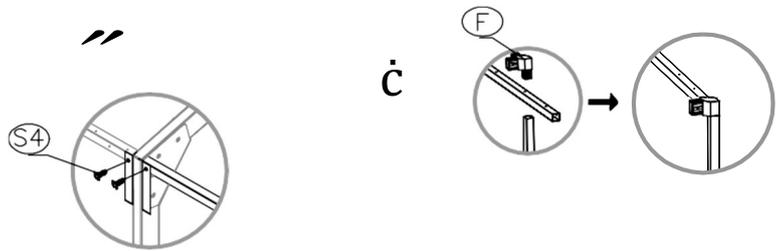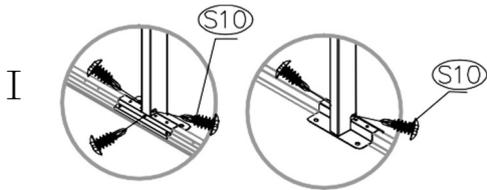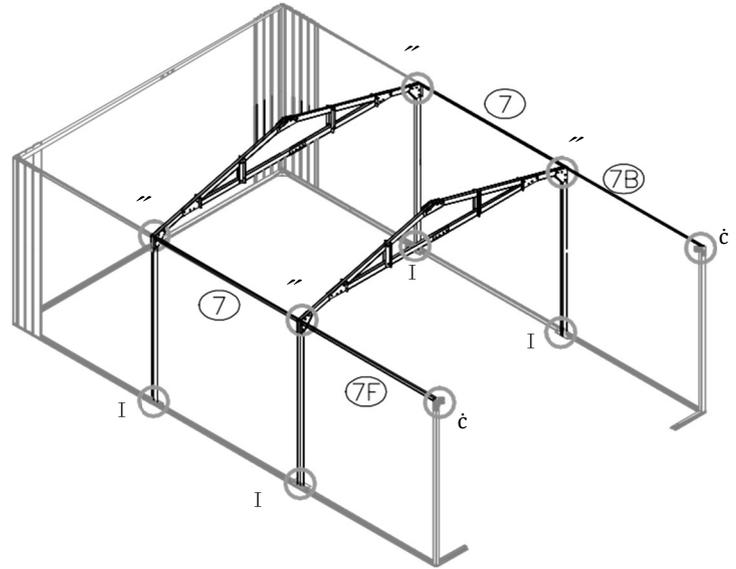


W7		2
W3P		1
W3P		1
8L		1
8R		1
23P		2
S4		30
F7		12

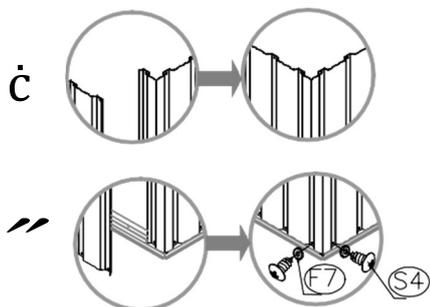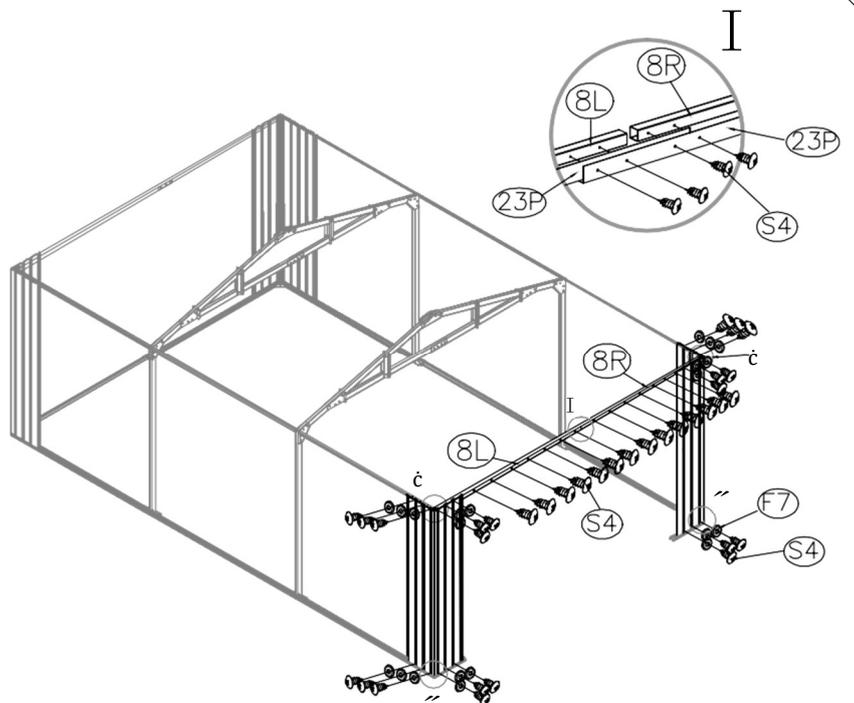




W5		10
W3		3
S4		100
F7		100

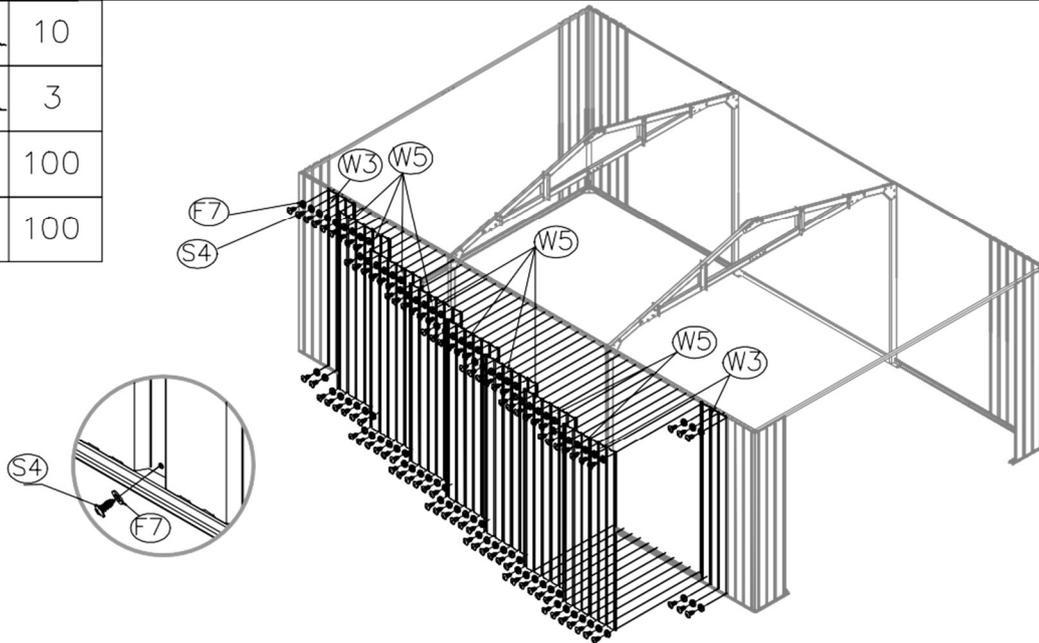


W5P		2
W5		12
W3		4
S4		132
F7		132

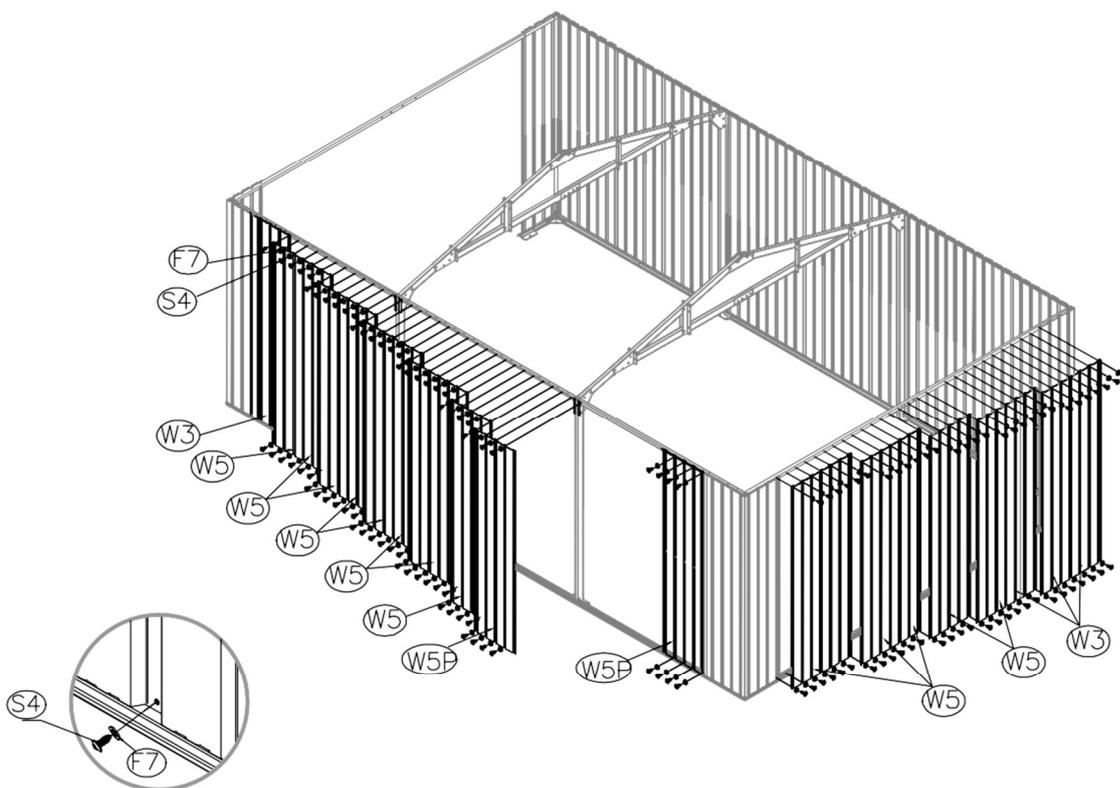


8		2
13A		3
13B		2
13C		1
13		2
4A		4
S4		35
F7		35

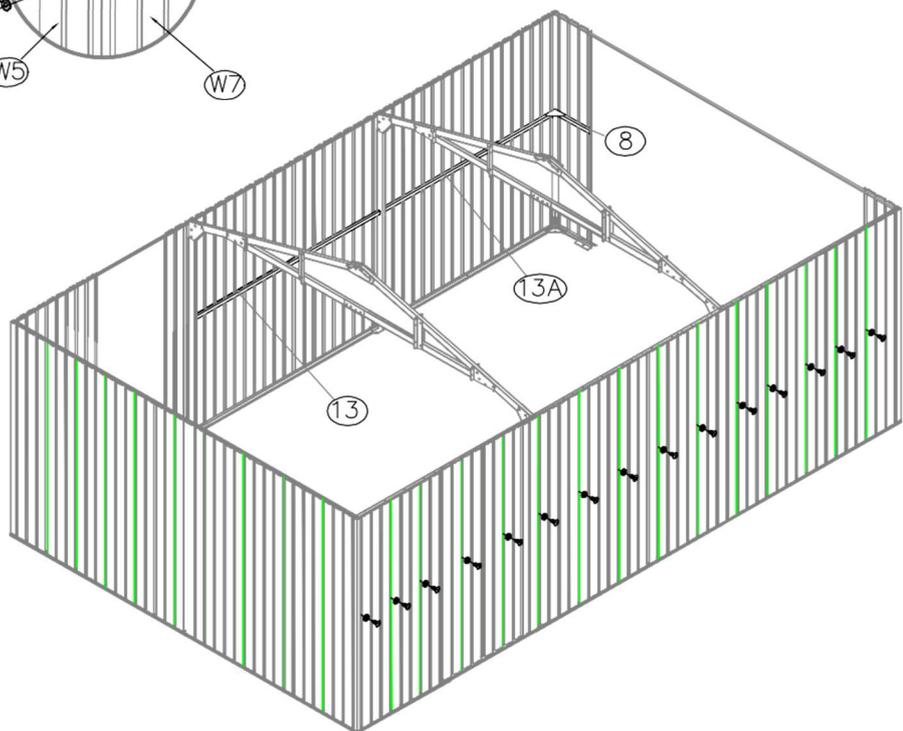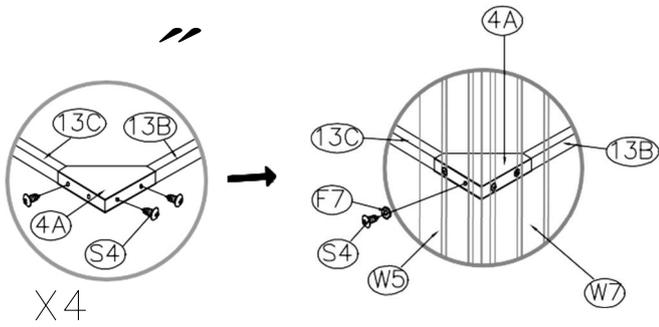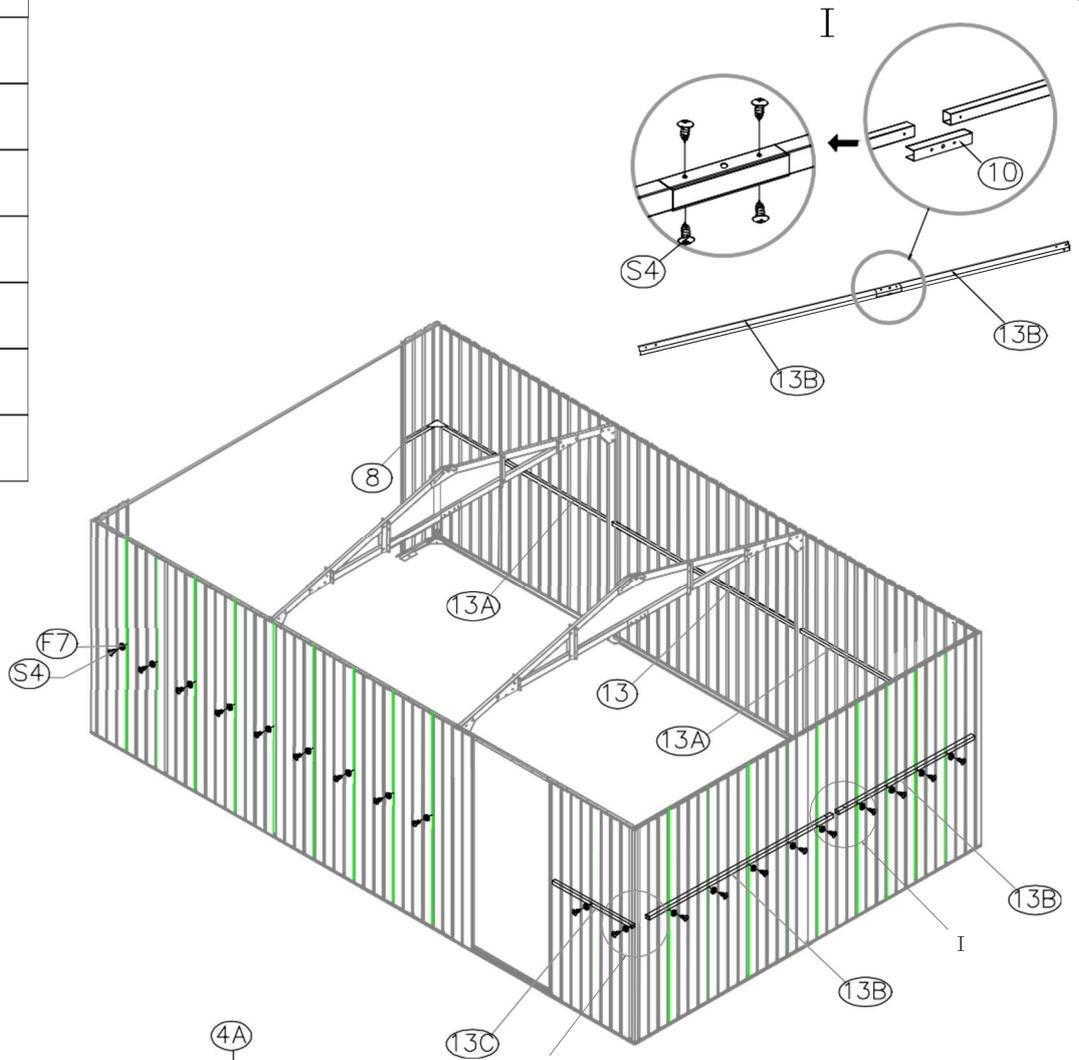


17C		1
17D		1
23A		1
S4		6
F7		16
S6		8
S7		8
S10		4

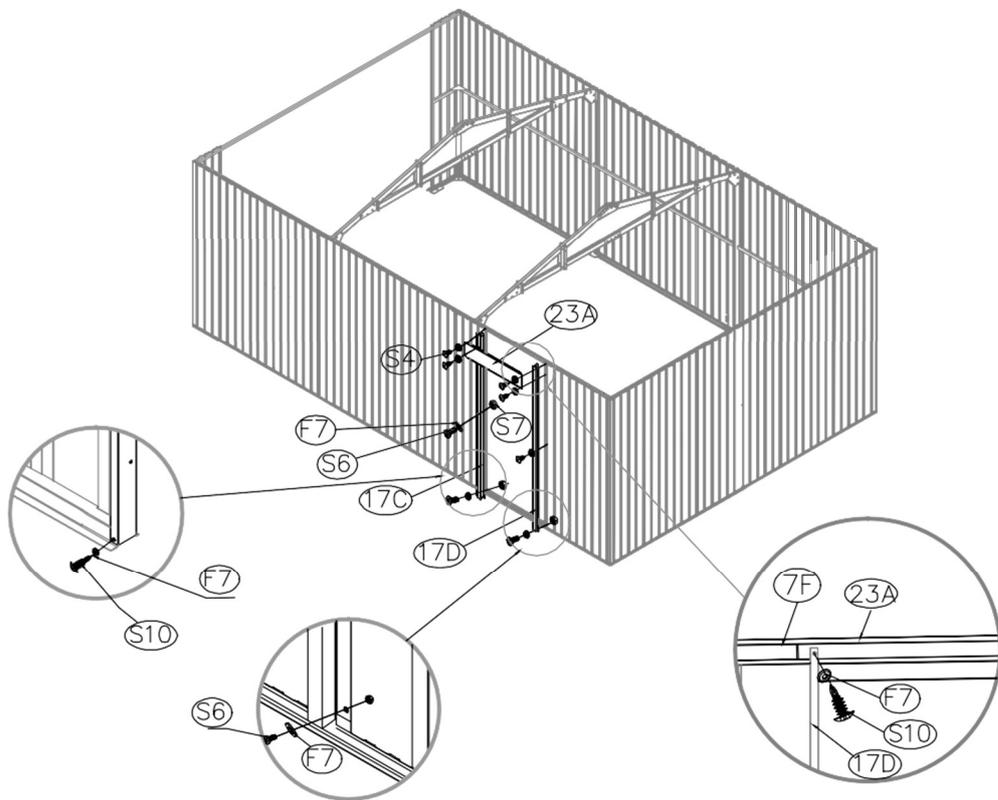


17L		1
17R		1
S4		8
F7		8

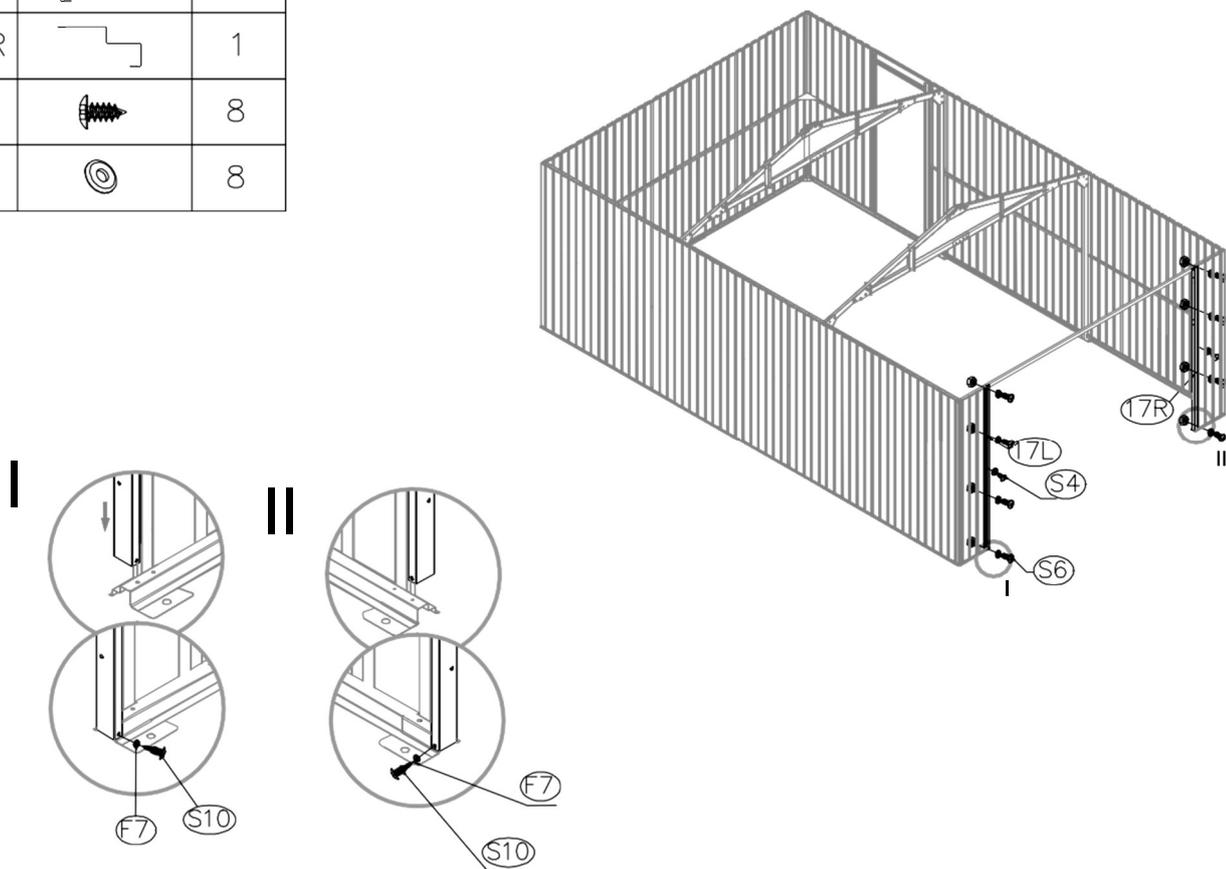



8L		1
8R		1
23P		2
S10		4
F7		4

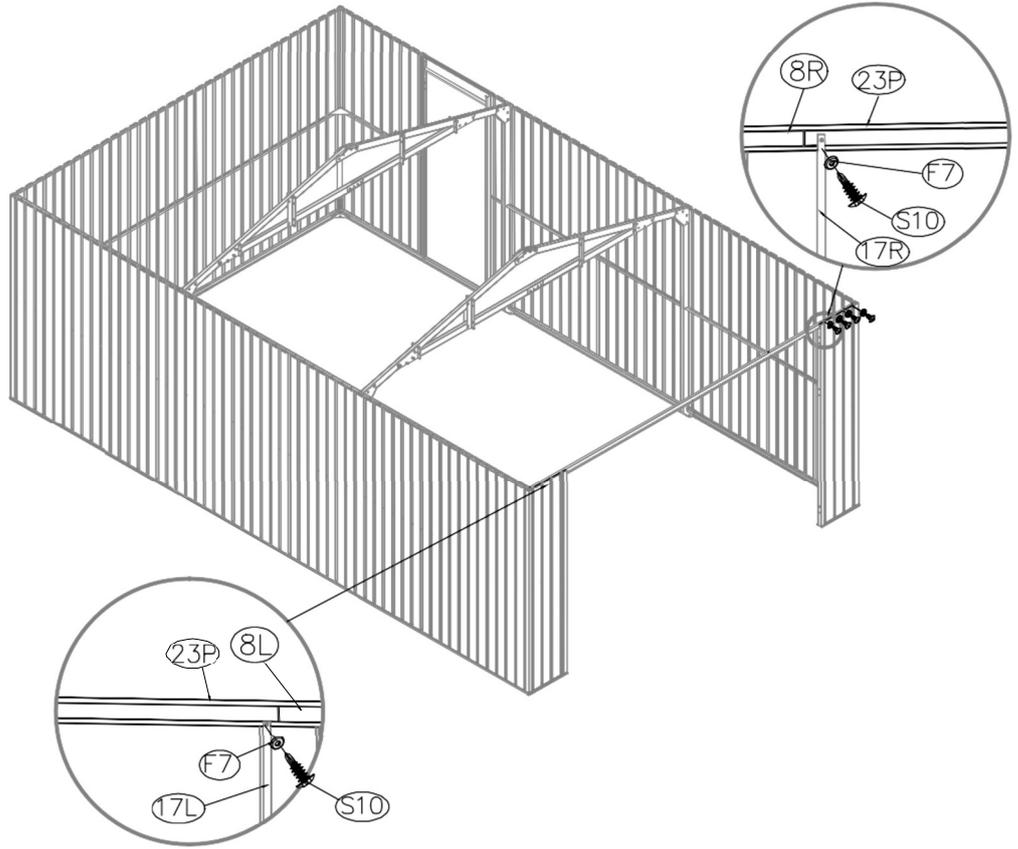


21L		2	30F		2
21R		2	S4		16
10F		2	S6		6
11L		2	S7		6
11R		2	F7		16
30L		2			
30R		2			
30B		2			

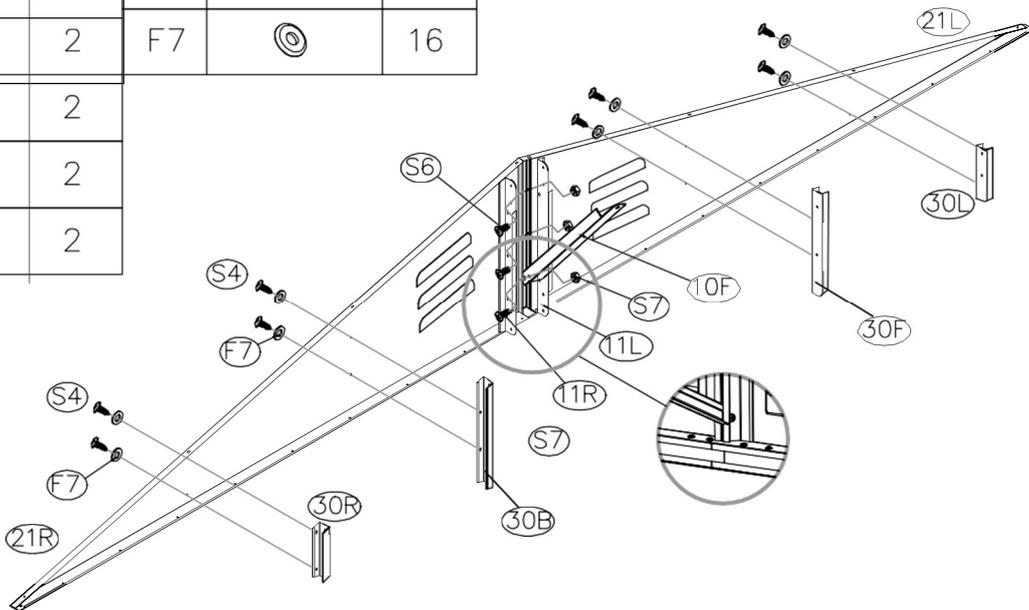


X2

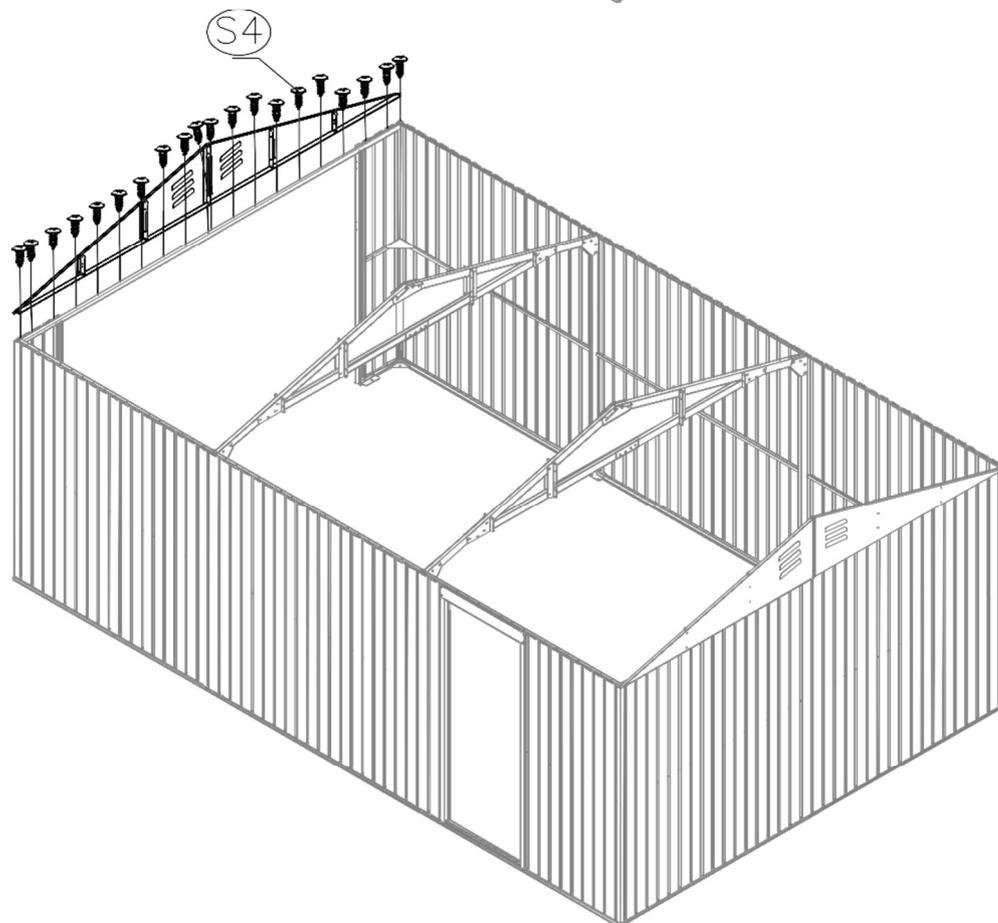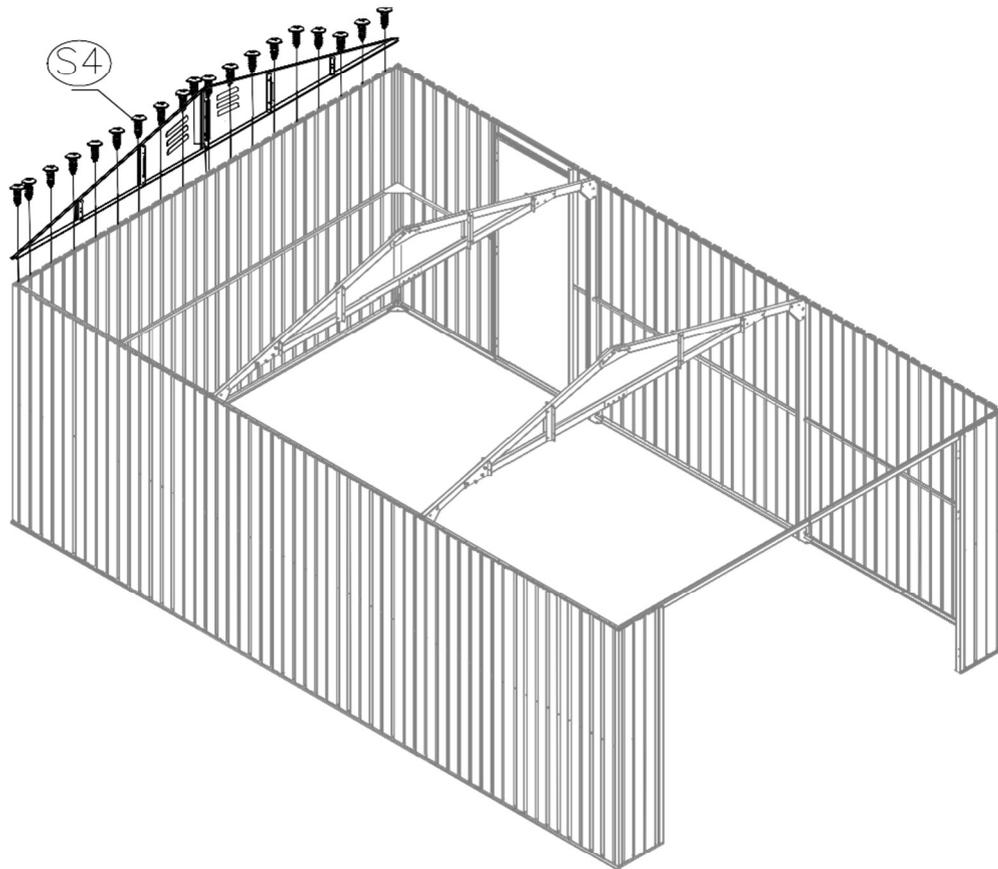


26B		2
26Z		2
9		1
S6		20
S7		20

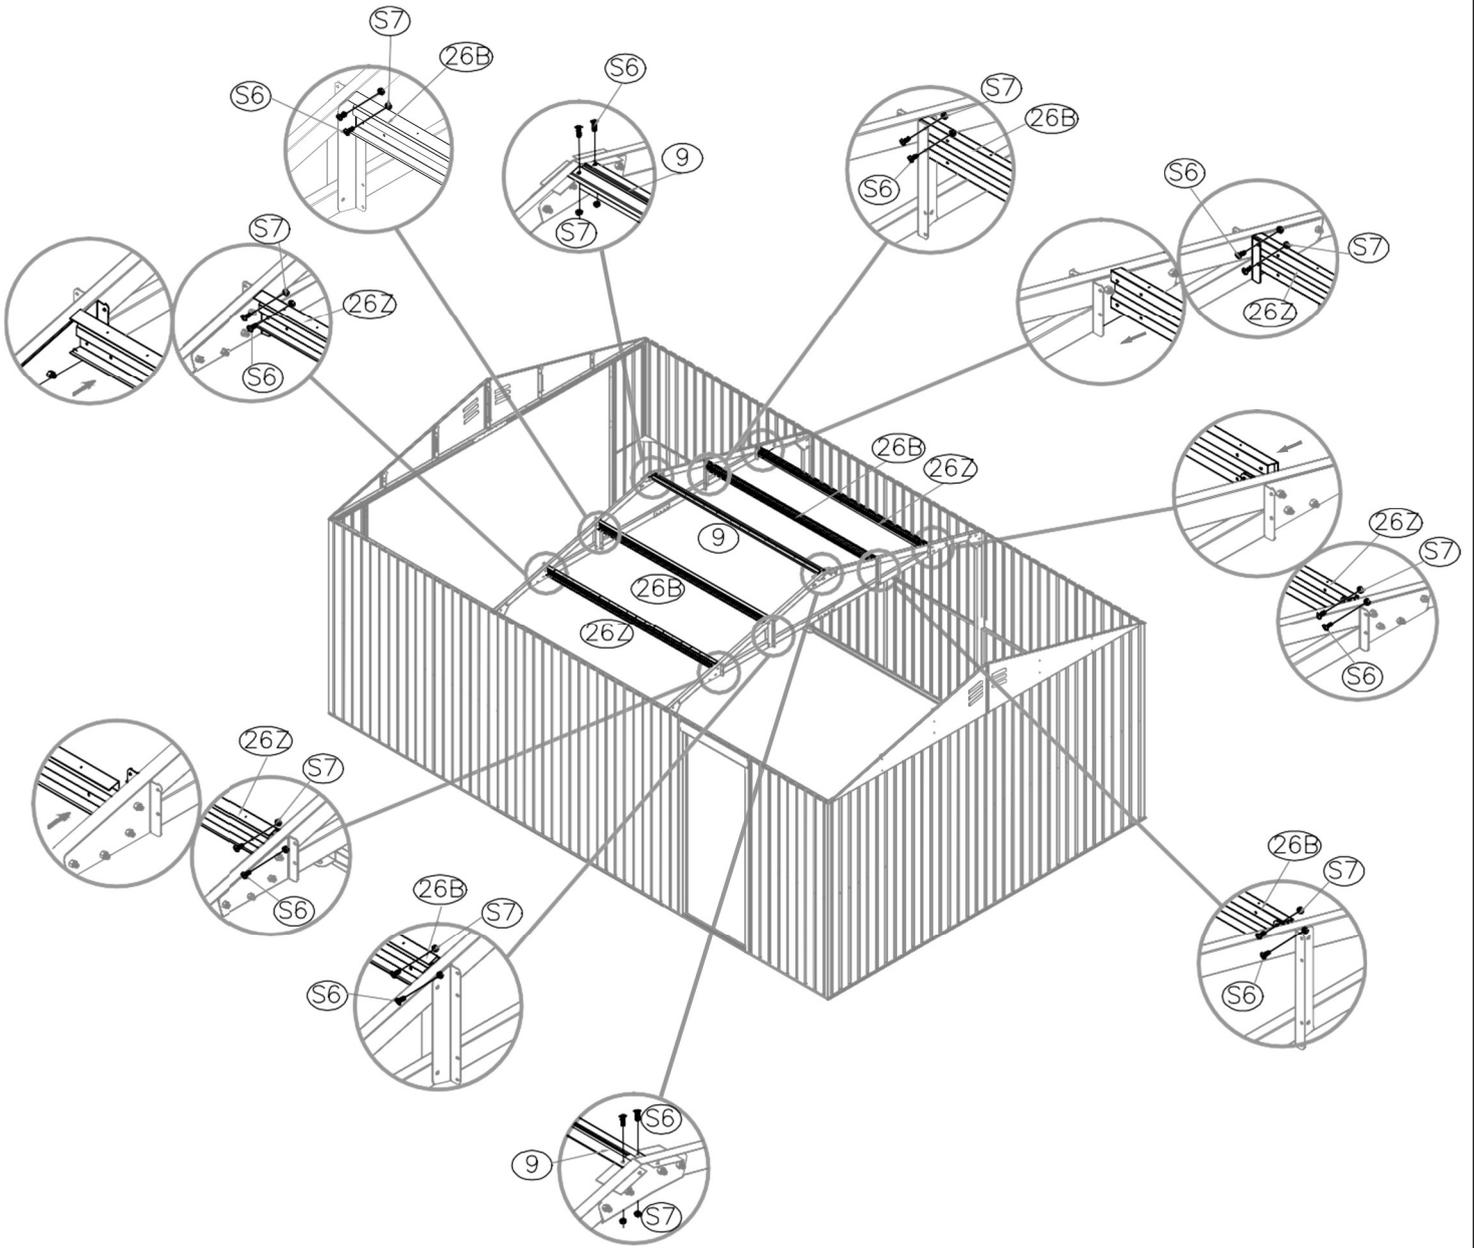

25		2
26		2
25A		4
9F		2
S4		2
S6		40
S7		40



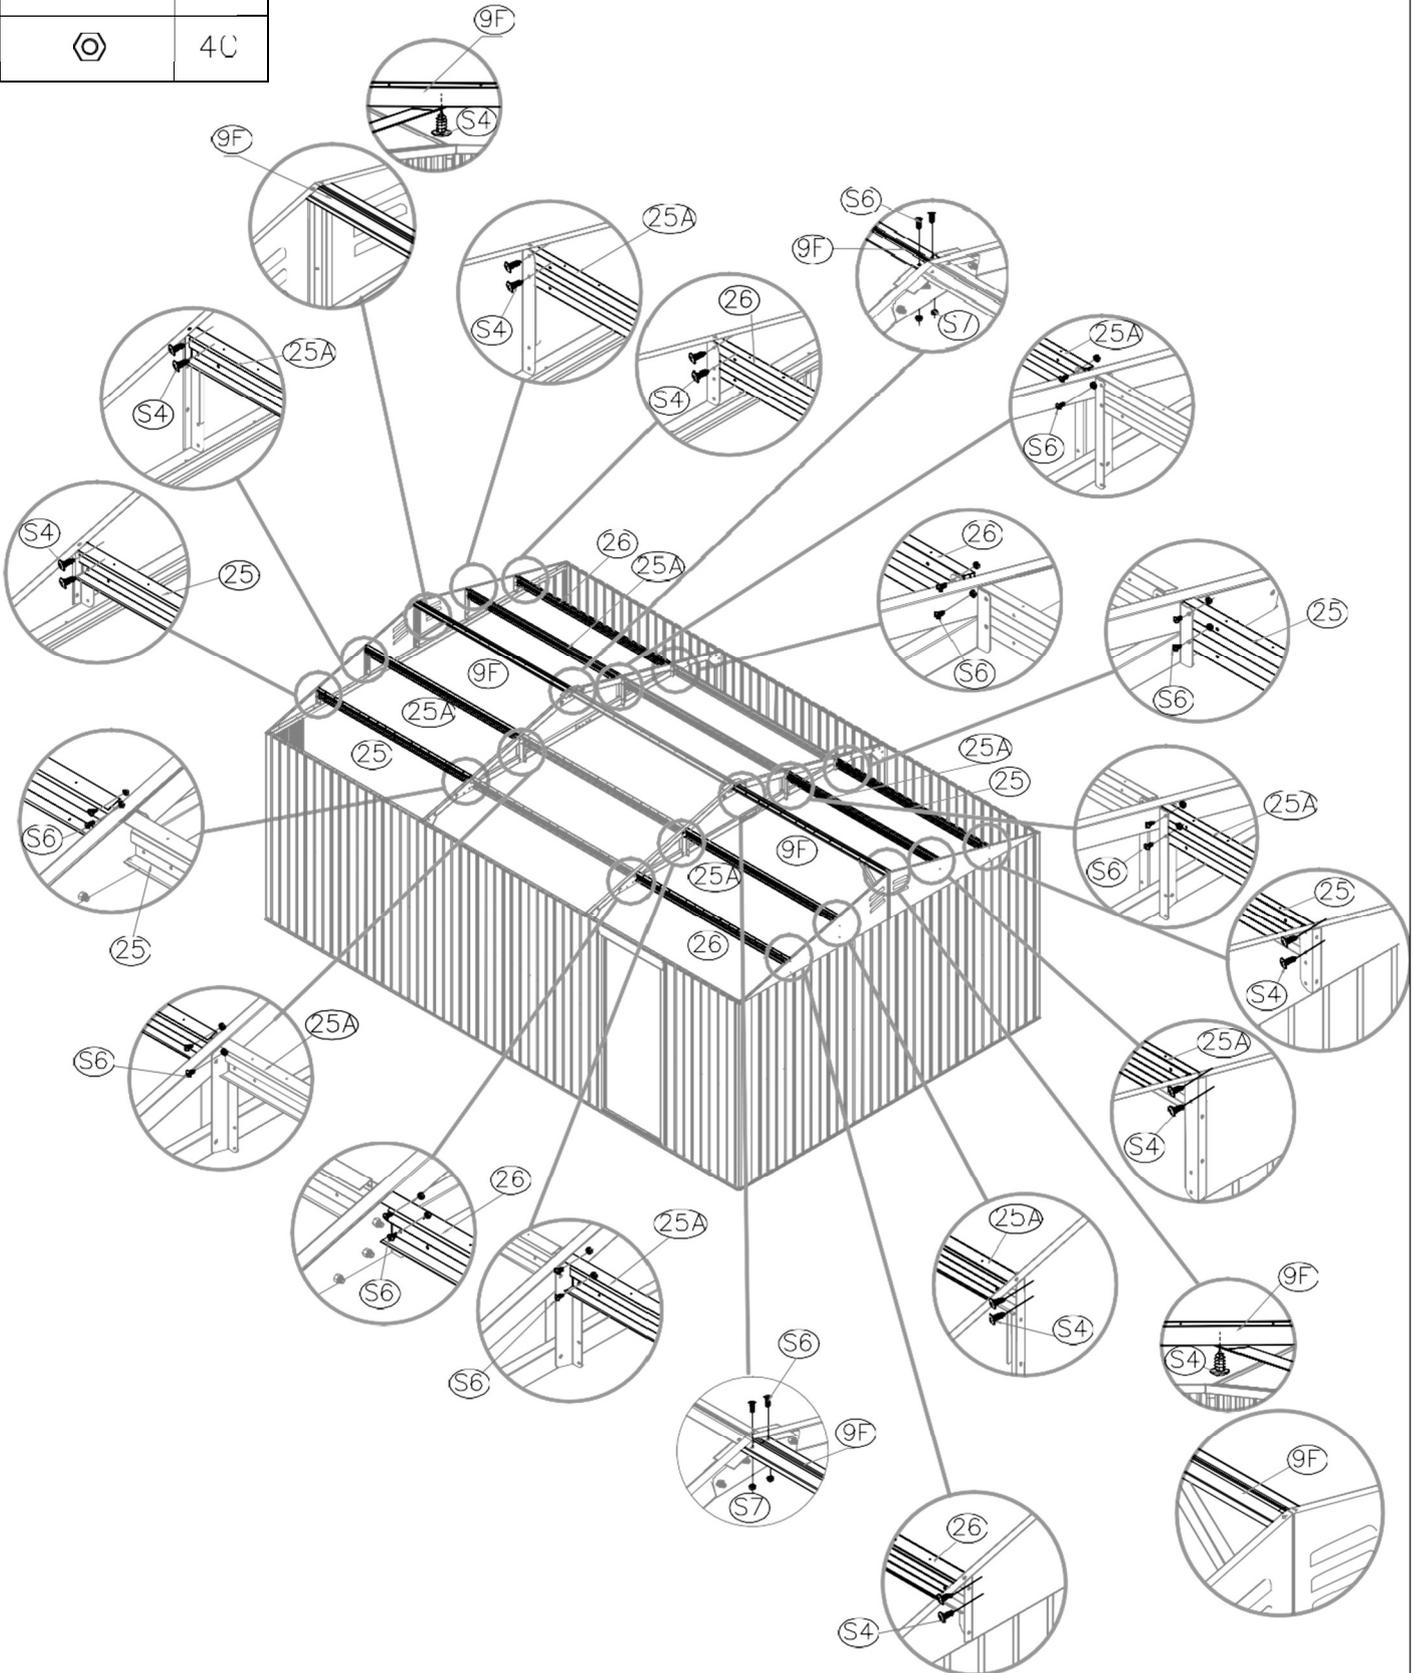


W12		14
18		2
S4		118
F7		118
F8		39

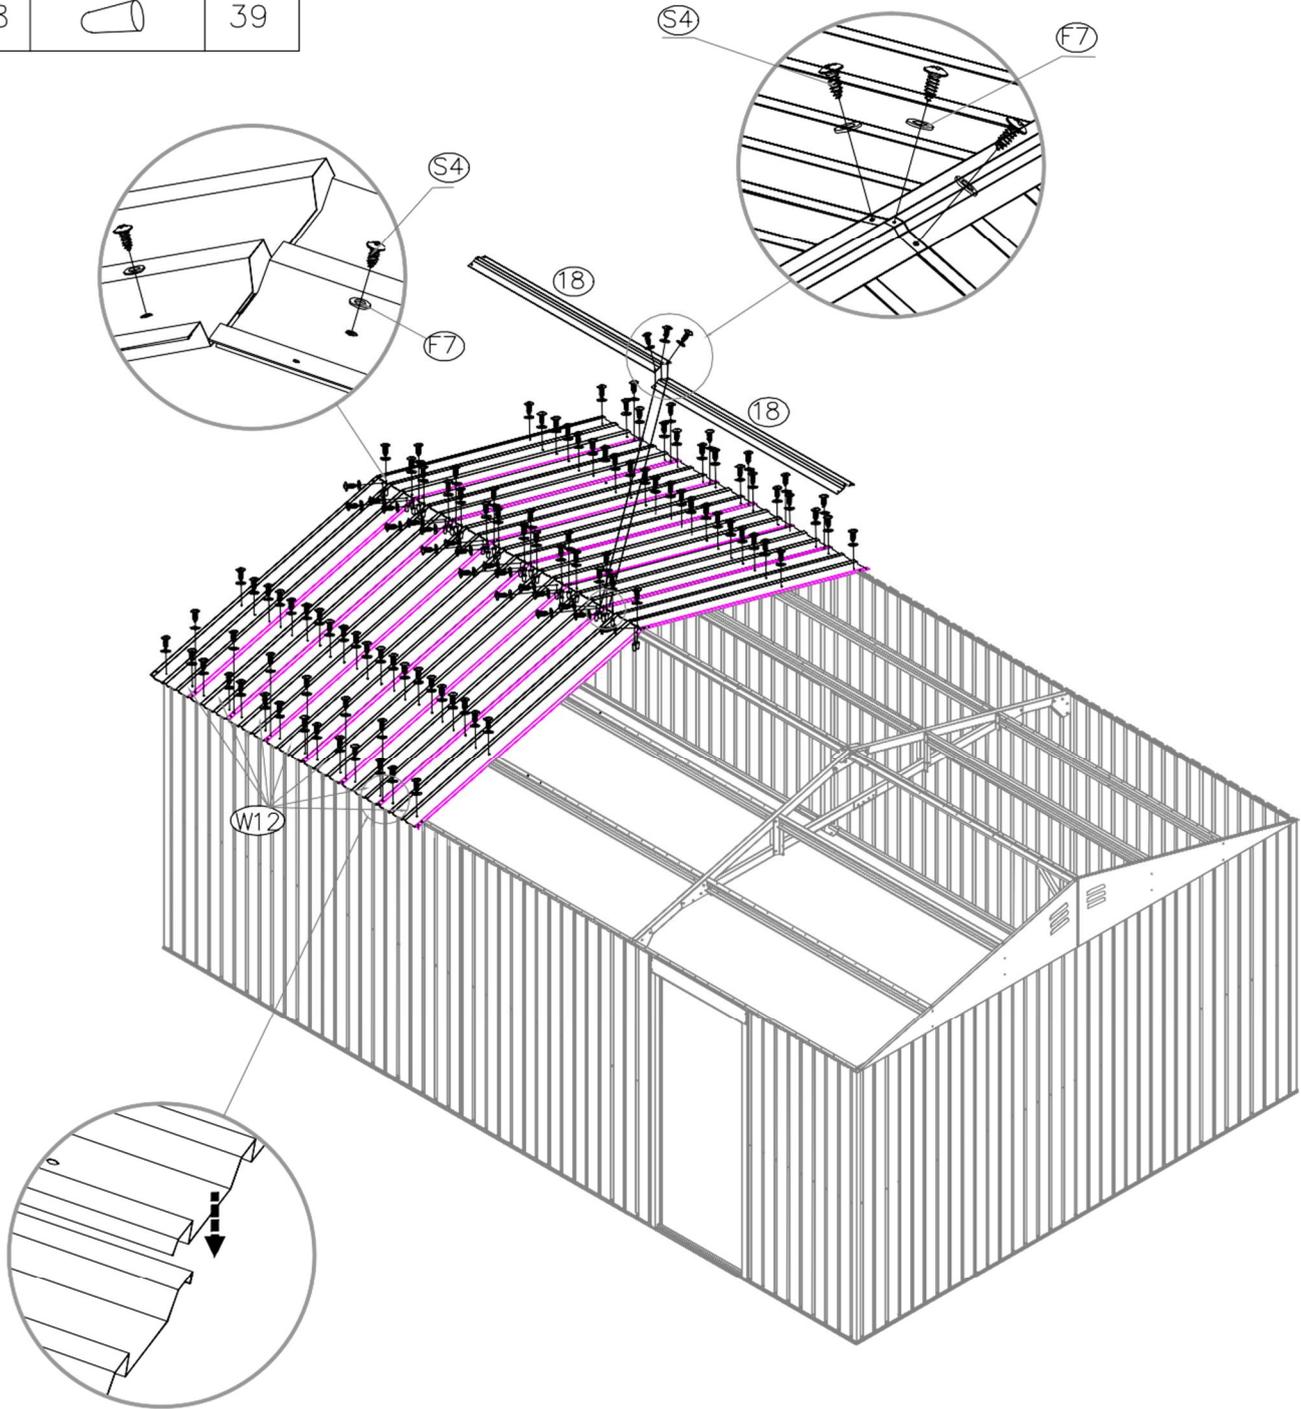


X2

W12		8
S4		66
F7		66
F8		22

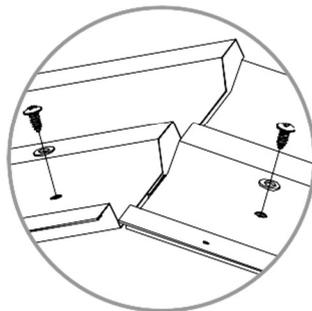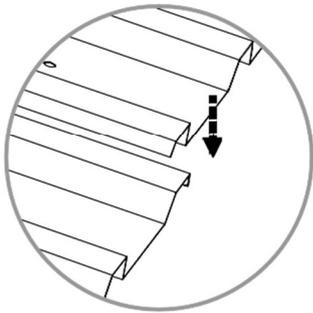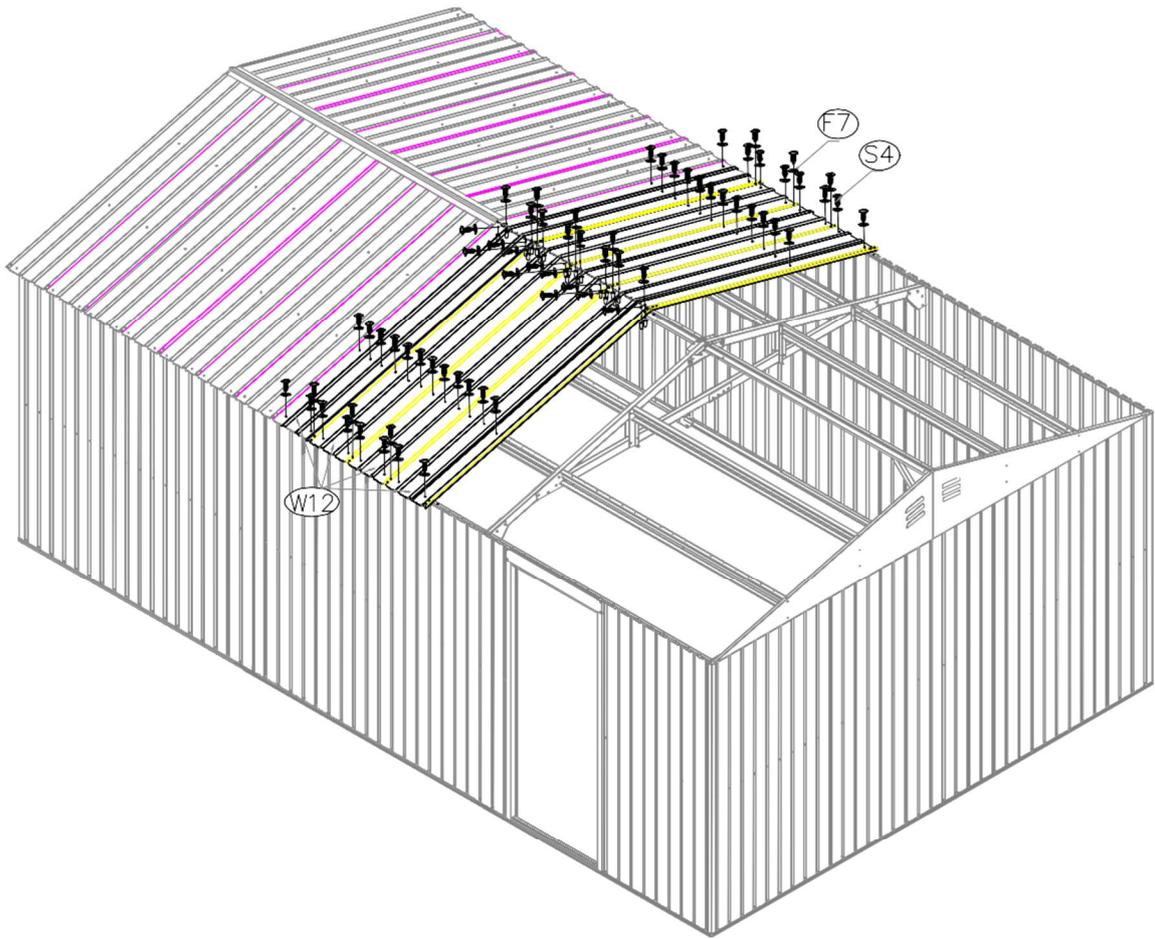





X2

W12		16
18		1
18Z		1
S4		140
F7		140
F8		94

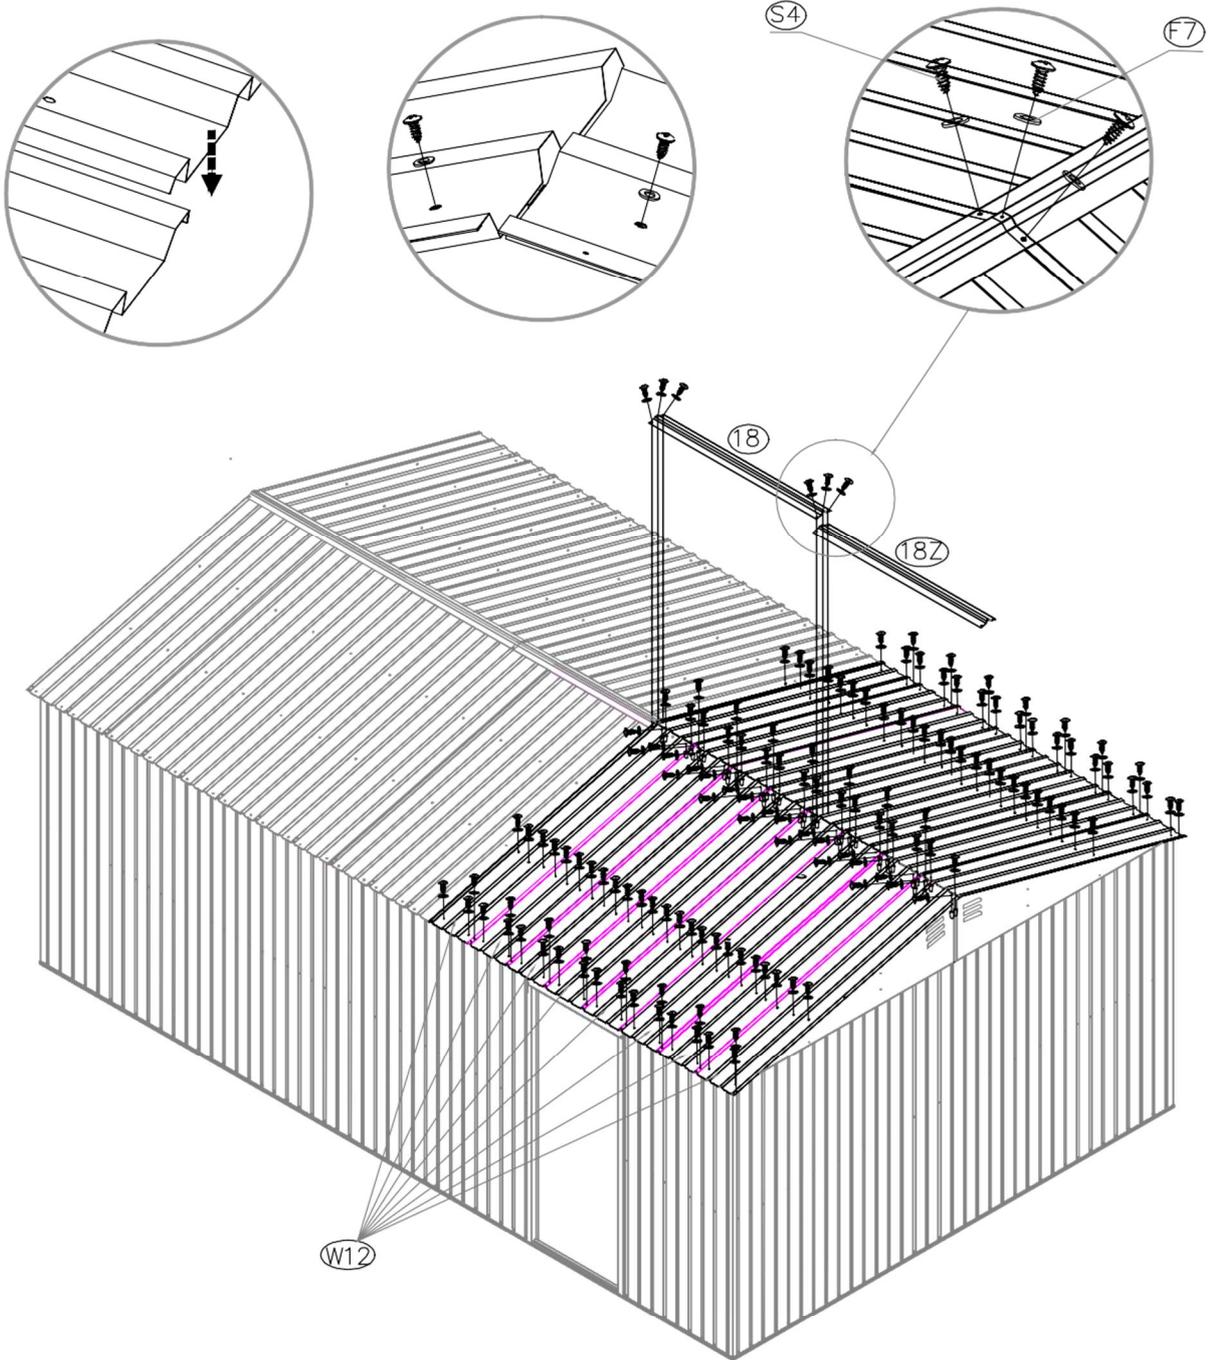



X2

19L		2	F5		2
19		4	F10		6
19R		2	S8		4
20		4	S4		12
F4		4	F7		12
F8		20			

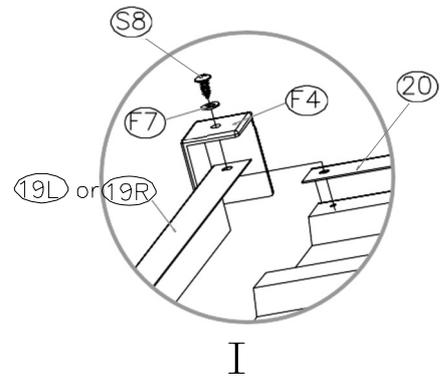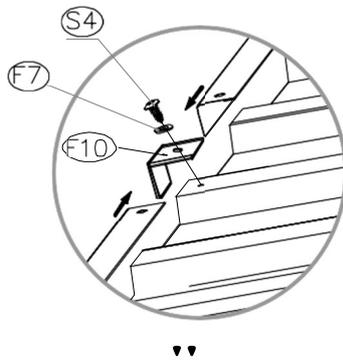
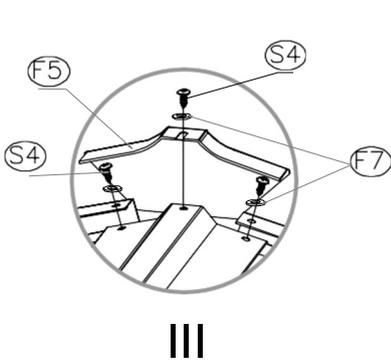
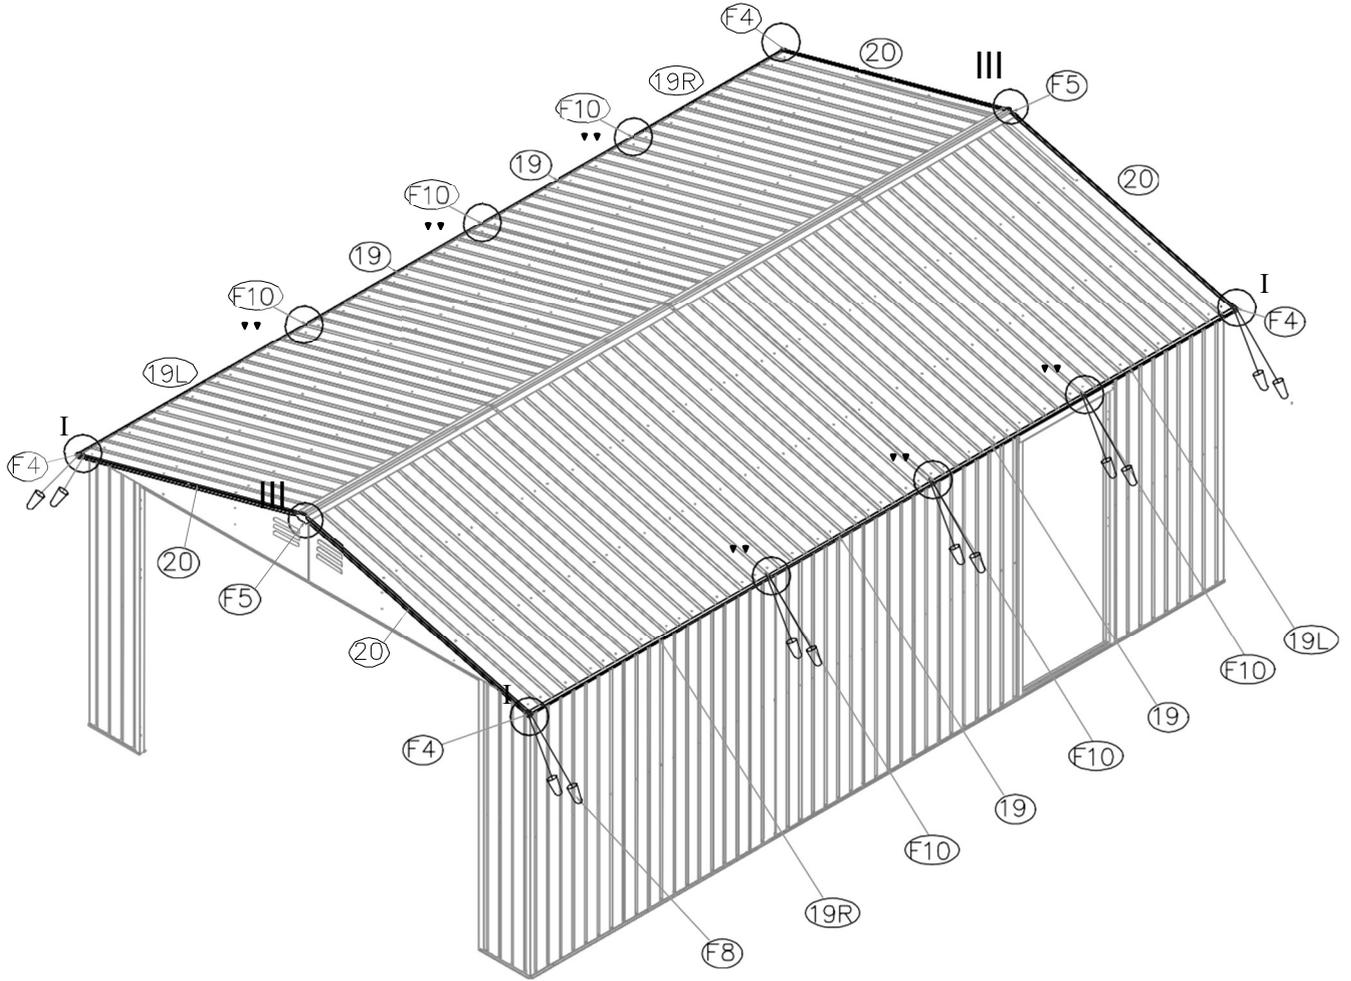


X2



27		6
27A		6
22E		4
22A		2
S4		22

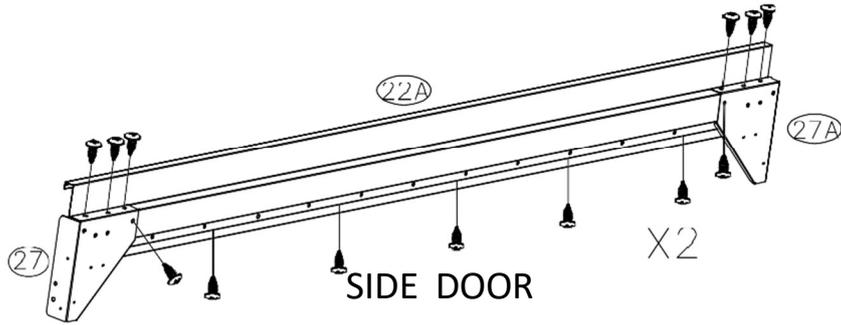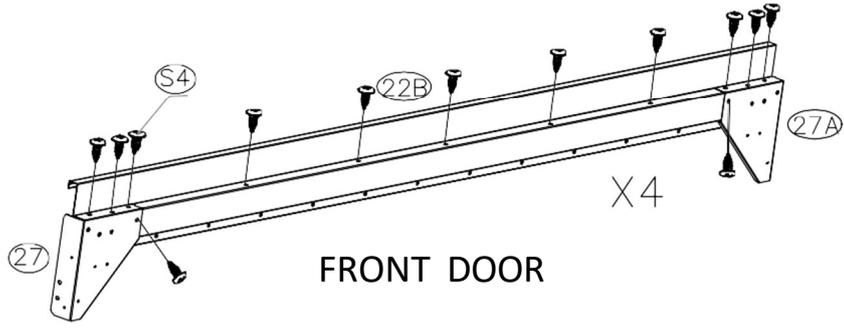




D2		3
17E		1
17F		1
28		1
S4		5
S6		32
S7		32
F7		37

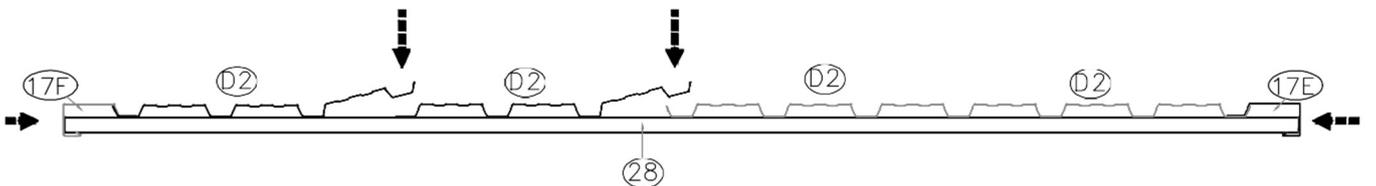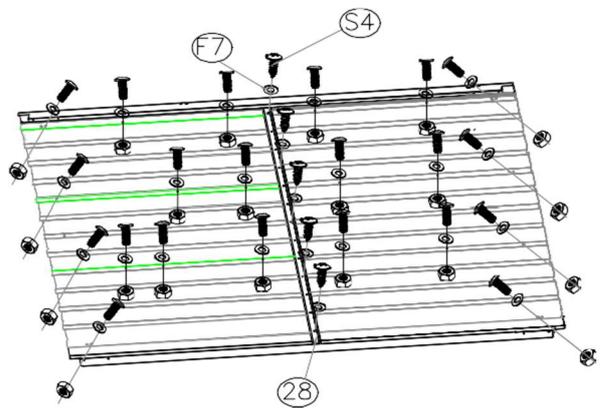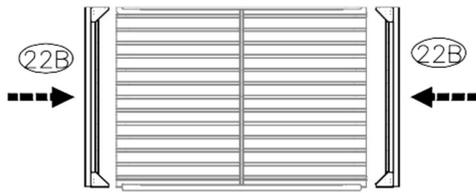




28D		2
H3		2
S4		28
F7		28

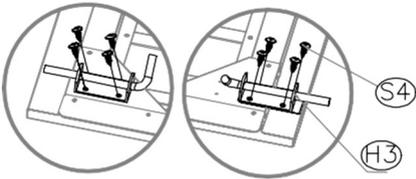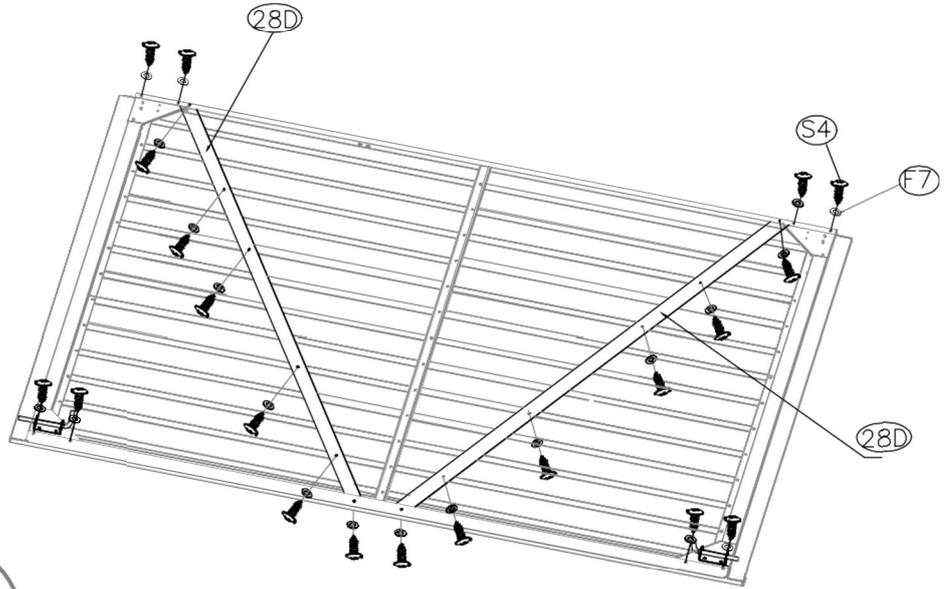


H		3
S6		6
S7		6

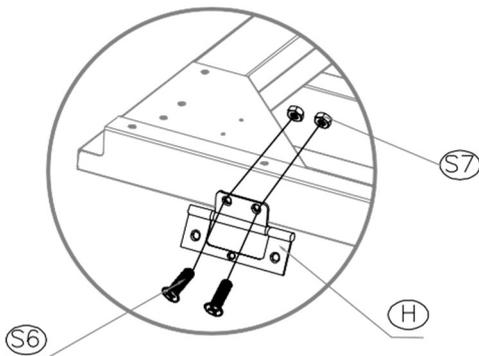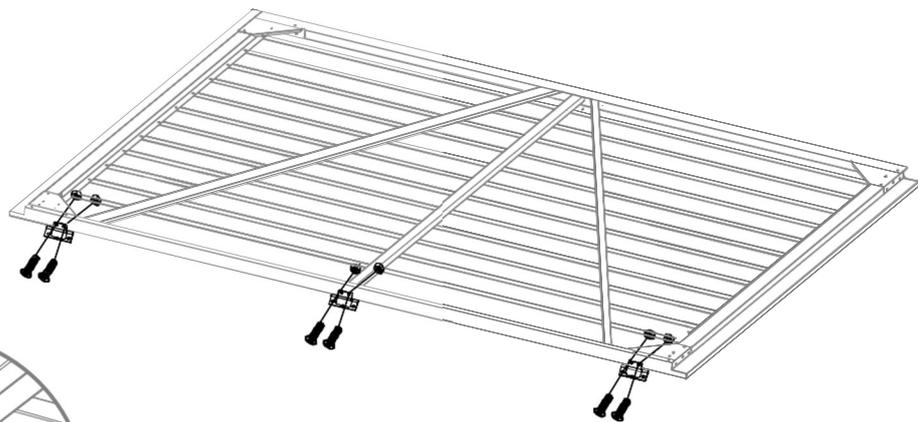



S6		9
S7		9

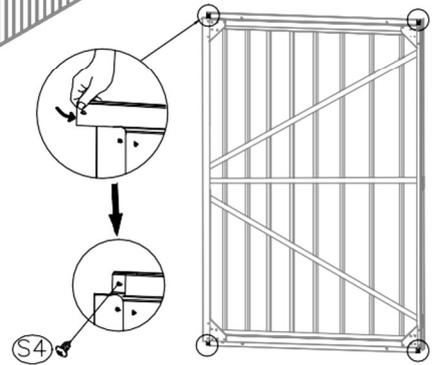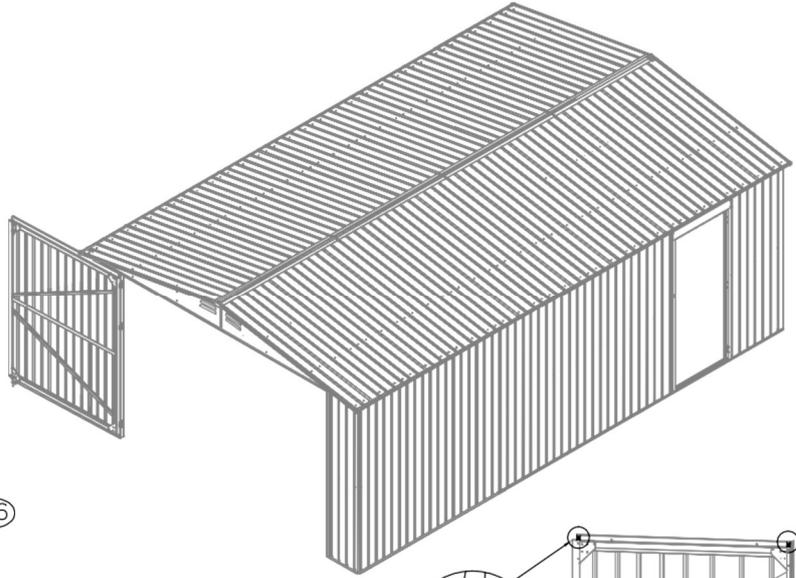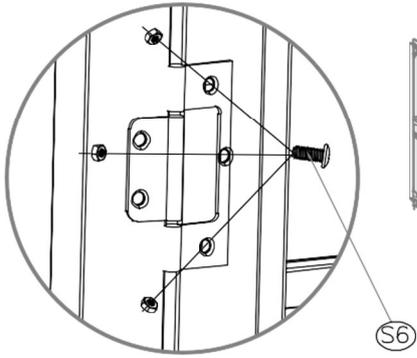


D2		3
17E		1
17G		1
28		1
S4		5
S6		32
S7		32
F7		37

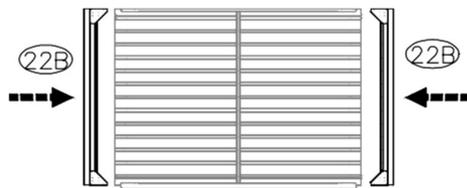


FRONT DOOR

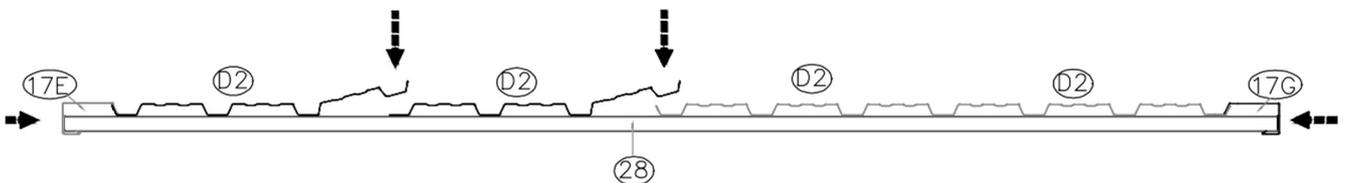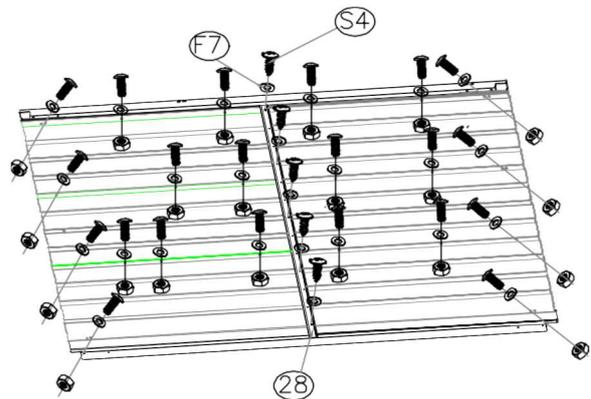




28D		2
S4		20
F7		20

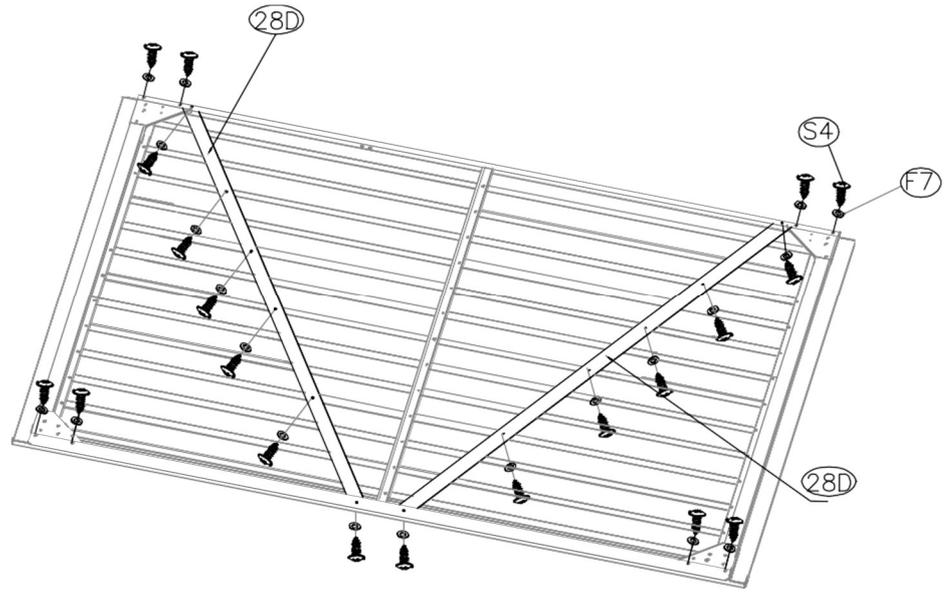

H		3
S6		6
S7		6



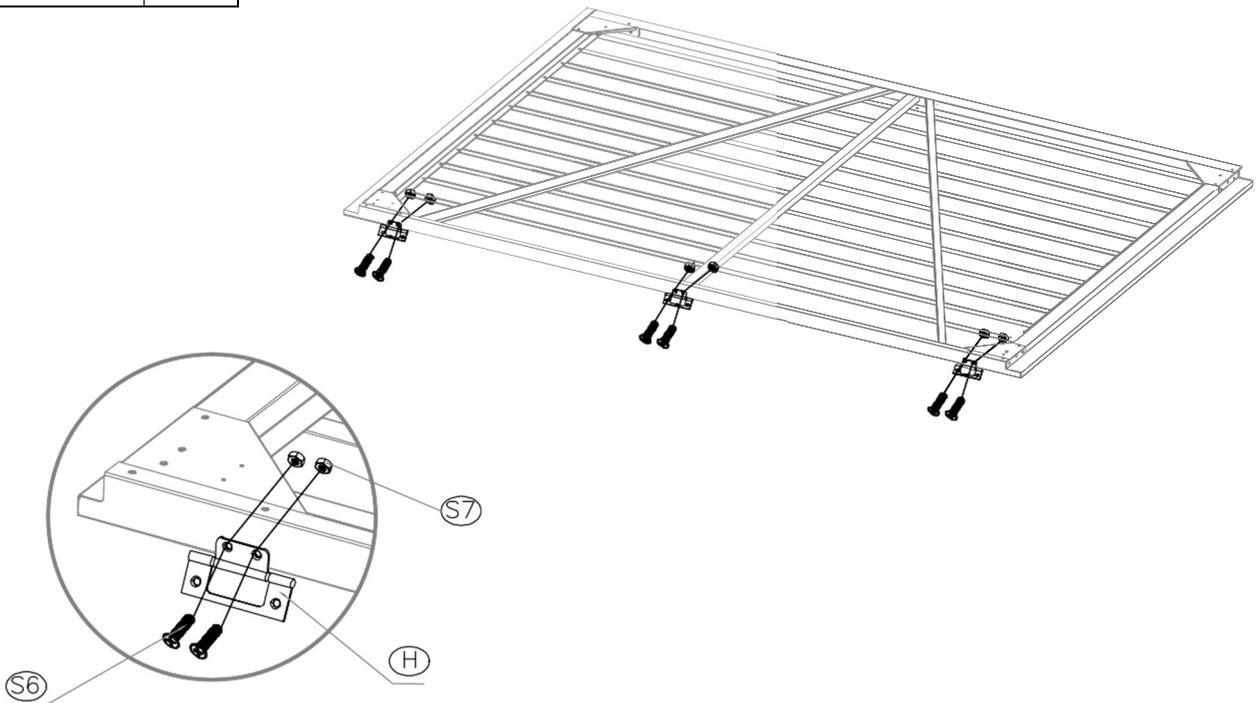


S6		9
S7		9

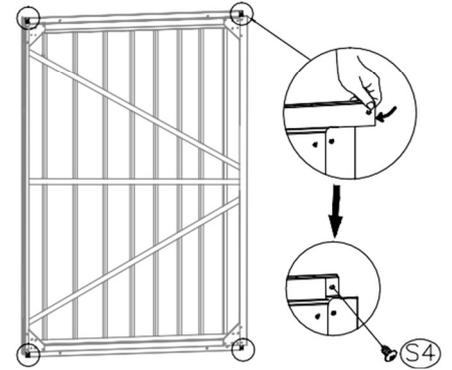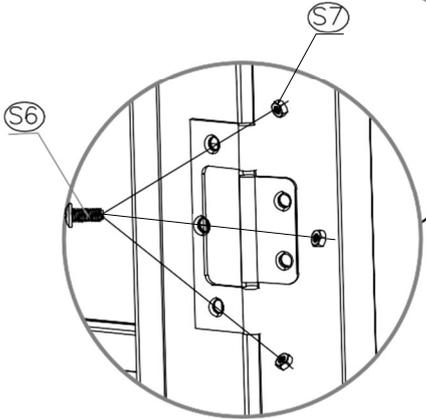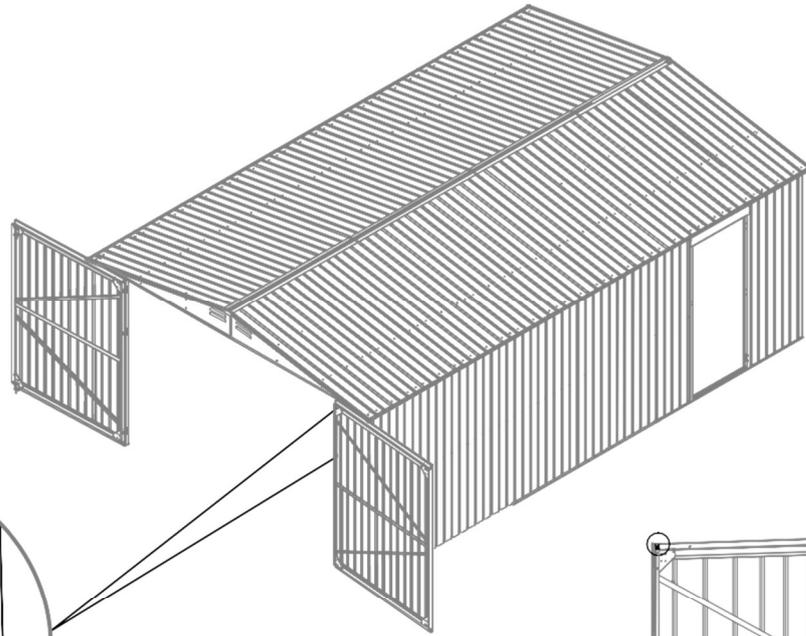


D1		2
17A		1
17B		1
28X		1
S4		5
S6		16
F7		21
S7		16


SIDE DOOR

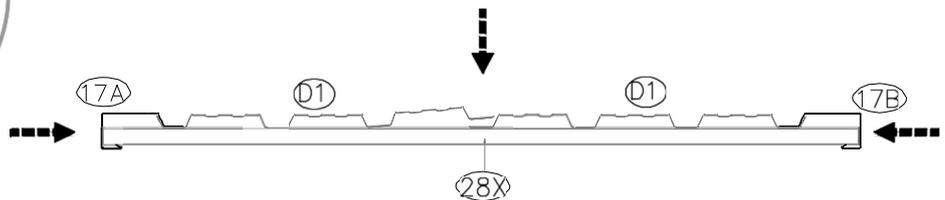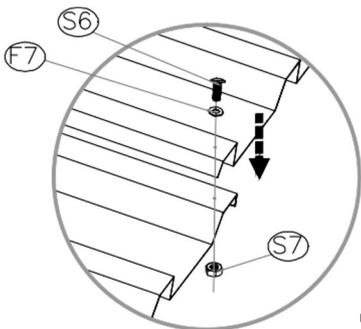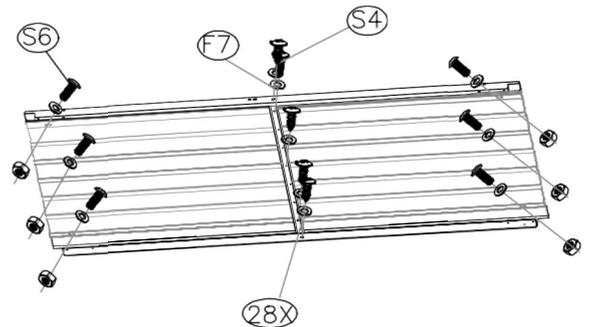

28U		2
H		3
S4		18
S6		6
S7		6
F7		24

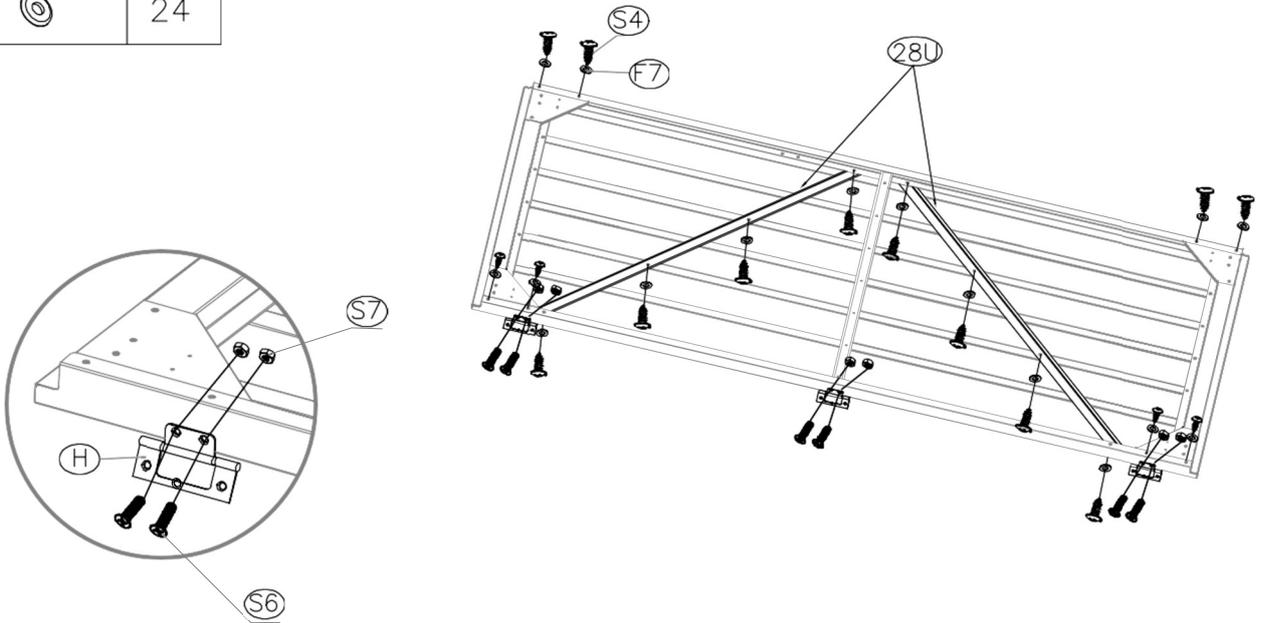

S6		9
S7		9

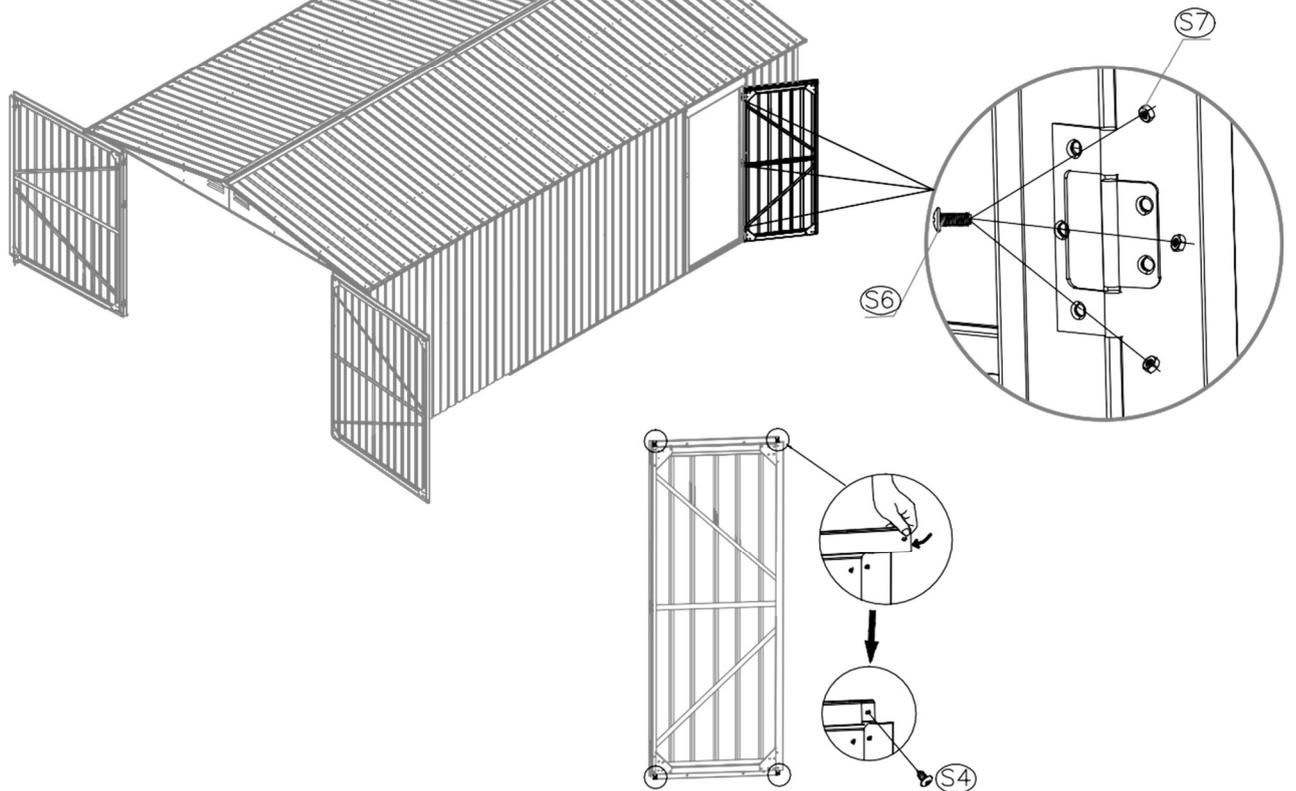

H1		2
H2		2
S6		5
S7		5
F7		5

